

Benutzerhandbuch für HRC-A Heißkanalreglerserie



HRC-A Benutzerhandbuch

Änderungsverzeichnis

Aus- gabe	Datum	Änderungen	Autor	Genehmigte
1.0	11/3/99	Ursprüngliche Ausgabe DH	DH	AWR
2.0	22/06/99	Manuelle Überarbeitung, einschließlich neuer kleiner Softwareänderungen	DH	AWR
2.1	19/08/99	Aktualisierte Fehlermeldungen	DH	AWR
2.2	29/06/01	Minor Changes	DH	AWR
3.0	07/08/01	Neue "Utilities Menu", ändern zu eingeführten Temperature Scale und Restmodusverzögerung	DH	AWR
3.1	11/02/02	Kabel Misverdrahtung Verzicht fügte hinzu	DH	AWR
3.2	28/02/02	Null-Energie Anmerkung fügte hinzu	DH	

Dieses Handbuch ist für den Gebrauch mit dem HRC-A Regler
 (Seriennr.....) bestimmt, als Teil des Lieferumfangs.

Copyright (c) PMS Developments 1999

Im Zuge der ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, die Spezifikationen unserer Produkte jeder
 Zeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern

Contents

HRC-A Benutzerhandbuch.....	5
Einleitung.....	8
Einrichten Ihres Reglers.....	22
Betrieb Ihres Reglers.....	35
Spezialeinstellung Ihres Reglers.....	45
Wartung Ihres Reglers	50
Störungssuche	62
ANHANG A	70
Glossar	73
Stichwortverzeichnis	74

Spezifikation

Bitte finden Sie nachstehend allgemeine technischen Daten: Der Ihnen gelieferte Regler/Steuerschrank unterscheidet sich möglicherweise vertragsgemäß und bietet andere Optionen, als die angegebenen.

Versorgungsspannung	415V 3 Phasen 50/60Hz mit Nulleitung, auch vorhanden 240/480v Stern/Dreieck
Spannungsstabilisierung	± 20% Schwingung in der Versorgungsspannung.
Erdschlußsicherung	300 mA.
Spannungsschutz	Miniaturunterbrecher
Überlastungsschutz	Schnellschaltende Halbleitersicherung
Netzspannungsausgang:	Impulspaketsteuerung, null Übergang.
Regelbereich	0 - 472 Celsius, 32 - 881 Fahrenheit.
Temperaturmessung	Celsius oder Fahrenheit.
Steuerungsmethode:	Offener oder geschlossener Regelkreis mit HR-Software.
Thermoelementeingang:	Eisen-Konstantan Fe/Kon Typ 'J', Chromel/Alumel Typ 'K'.
Integrierte Triac-Leistung:	15A at 240V WS.
Externe Triac-Leistung (nur HRX)	12,5A bei 240V WS.
Externe Triac-Leistung:	25A bei 240V WS.
Druckerausgangsanschluß	RS-232 seriell, DB9-Steckverbinder
Karte Diagnostik LEDs (nicht HRX)	Scan, T/E-Störung, Lastausgang und Sicherungsbruch.
Front seite LED-Meldelampens	Normal, Warnung und Alarm
Alarmausgang	Kontaktrelais schließen, 5A Max.
T/E-Werkzeugverbinder	Hartingtyp Han A oder äquivalent.
Heizer-Werkzeugverbinder	Hartingtyp Han E oder äquivalent.
*25A Werkzeugverbinderoption	Hartingtyp Han HsB6 oder äquivalent.
Tastenfeld	4x4 Matrix, Drucktaste
Anzeige	16 x 40 Zeichen, 128 x 240 Pixel LCD, CFL Back Light.
Gehäuse	Lüftergeköhltes Metallgehäuse, 42B x 60H x 21T cm

Einleitung

Sicherheitsanweisungen



WARNUNG

Betreten Sie **NICHT** den Steuerschrank, ohne vorher die Versorgungen zu ISOLIEREN – im Steuerschrank befinden sich offenliegende Klemmen, die möglicherweise eine gefährliche Hochspannung führen.

Bei einer dreiphasigen Versorgung liegt diese Spannung vielleicht bei 415 Volt oder höher.

Sicherheitsanweisungen – eine Erklärung

In diesem Handbuch sind Sicherheitsanweisungen wie folgt markiert:



WARNUNG

Ein WARNUNG-Symbol und eine WARNUNG-Meldung, hier dargestellt, identifizieren, wo eine Gefahrensituation vorhanden ist, die, wenn nicht vermieden, zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Personals führen könnte.

Die meisten Warnungen beziehen sich auf elektrische Aspekte, und Sie müssen sie streng befolgen, um jegliche Personenschäden auf ein Minimum zu reduzieren.

VORSICHT

Eine VORSICHT-Warnung identifiziert, wo eine Gefahrensituation vorhanden ist, die, wenn nicht vermieden, zu Beschädigungen von Anlagen führen könnte.

Vorsicht-Warnungen stellen keine Personengefahr dar, aber können dazu führen, dass die Anlage ausfällt oder alle gespeicherten Daten verliert.

Willkommen

PMS heißt Sie zu ihrer HRC-Temperaturreglerserie für Heißkanalspritzgußformungswerkzeuge willkommen. Diese Geräte innerhalb der PMS-Heißkanalreglerserie ist benutzerfreundlich und verfügt über den hohen Standard, der von allen PMS-Reglern bekannt ist.

Über den Controller...

Die Bildschirmkonsole und der Steuerschrank wurden für den Einsatz in der Kunststoff-Spritzgußformungsindustrie konstruiert und regeln die Temperatur für externe Heißkanalsysteme, die häufig in Formungswerkzeugen benutzt werden. Sie wurden für den Industriegebrauch entwickelt und dürfen nicht in Heim-, Gewerbe- und Kleinindustrienumgebungen eingesetzt werden. Zusätzlich dürfen sie nicht in explosiver Luft oder in einer Umgebung, wo die Bildung einer solchen Luft möglich ist, benutzt werden.

Über die Anleitung...

Die folgende Tabelle beschreibt, was in den verschiedenen Benutzerabschnitten enthalten ist.

Abschnitt	Seite	Beschreibung
Einführung	8 -21	Der erste Teil dieser Anleitung enthält eine kurze technische Beschreibung der Konsole und des Steuerschranks, woraufhin die Sicherheitsanleitung und Hinweise zur Installation folgen. Die Einführungsseiten stellen die verschiedenen Bildschirmdarstellungen der Schnittstellen in der Konsole vor und beschreiben anschließend die Betriebsphilosophie von PMS, wodurch eine präzise Temperaturregelung erleichtert wird.
Einrichten des Controllers	22-34	Dieser Abschnitt beschreibt das Einrichten des Controllers von den grundlegenden Schritten an, als würde er in einem neuen Umfeld verwendet werden. Normalerweise sind alle neuen Controller bereits mit den Details des „Setup“ Ihren Bedürfnissen entsprechend konfiguriert. Eine Einsichtnahme in diese Anleitung wäre jedoch erforderlich, wenn Sie jemals einen Controller für ein neues Werkzeug oder Umfeld neu konfigurieren müssen.
Betrieb des Controllers	35 - 44	Dieser Abschnitt spricht den Operator an. Er beschreibt, wie man die Heizlast startet, stoppt und pausiert. Er behandelt die Durchführung von Temperaturänderungen und beschreibt, wie man den Controller über die bisherige Leistung abfragen kann. Auf den letzten Seiten dieses Abschnitts werden die verschiedenen Alarme beschrieben, die evtl. auf dem Controller angezeigt werden.
Kundenspezifische Anpassung des Controllers	45 - 49	Dieser Abschnitt beschreibt die Verwendung von „ToolStore“ zum Speichern von permanenten Änderungen der Werkzeugeinstellungen. Diese sind evtl. erforderlich, um den Controller an verschiedenen Formwerkzeugen zu verwenden, oder zum Speichern und erneuten Abrufen alternativer Einstellungen.
Instandhalten des Controllers	50 - 61	Die Instandhaltung des Controllers befasst sich hauptsächlich damit, Ordnung zu halten, die Datensätze und Einstellungen zu prüfen und diagnostische Selbstprüfungen durchzuführen. Da dieser Controller des Sensorbildschirms keine vom Benutzer zu wartenden Teile enthält, besteht die elektromechanische Wartung hauptsächlich daraus, die Einheit sauber zu halten und die Luftfilter zu wechseln.
Fehlersuche	62 - 69	Der letzte Abschnitt listet die verschiedenen Fehlermeldungen auf, die zusammen mit möglichen Ursachen und Maßnahmen angezeigt werden können. Er enthält auch Hinweise über einige mögliche Fehler und Einzelheiten über Sicherungen und darüber, wie sie ausgewechselt werden.

Wo diese Anlage zu benutzen ist

PMS-Heißkanaltemperaturregler wurden für den Einsatz in der Kunststoff-Spritzgußformungsindustrie konstruiert und regeln die Temperatur für externe Heißkanalsysteme, die häufig in Formungswerkzeugen benutzt werden. Die Regler wurden für den Industriegebrauch entwickelt und dürfen nicht in Heim-,Gewerbe- und Kleinindustrienumgebungen eingesetzt werden. Zusätzlich dürfen sie nicht in explosiver Luft oder in einer Umgebung, wo die Bildung einer solchen Luft möglich ist, benutzt werden.

Sie sind in einer trockenen, sauberen Umgebung zu installieren, wo die Umgebungsluft die folgenden Werte nicht überschreitet: -

- Temperatur 0 bis +35°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit 90% (nicht kondensierend)

Wenn in Gebrauch, überschreitet der Lärmpegel von diesem Gerät 10dbA nicht.

Regler — Werkzeugverbindungen

Für die verschiedenen Verbindungen mit dem System werden Kabeln, wie in Anhang A beschrieben wird, benutzt.

Ausfall der Anlage durch falsche Verdrahtung

Vor dem Einschalten des Stroms zum System ist besonders darauf zu achten, wie die Verdrahtung für die Stromversorgung zum Controller erfolgt, und wie er mit dem Formwerkzeug verbunden ist.

Fehler werden durch mangelhafte Aufmerksamkeit für Details verursacht, beispielsweise:

- Fehlerhafte Verdrahtung der Hauptstromphasen zum Controller
- Leitungskreuzung der Heizerstromzufuhr mit Thermoelement-Erfassung (dieser Fehler kann durch Verwendung der PMS Standard-Verbindungen vermieden werden)

Verdrahtungsfehler in solchen Fällen haben zu Anlagenausfall geführt.

PMS kann für Beschädigung des Controllers durch fehlerhafte Verdrahtung durch den Kunden und/oder fehlerhafte Verbindungen nicht haftbar gemacht werden.

Reglerstromversorgungen

Der Steuerschrank kann für eine breite Serie von Versorgungen und Phasensequenz laut Kundenspezifikation hergestellt werden. Beachten Sie das Serienschild am Steuerschrank für die Versorgungsanforderungen. Befindet sich Ihre örtliche Versorgung außerhalb der angegebenen Serie, lassen Sie sich bitte von PMS beraten.

Tel: +(0) 44 1432 265768

Fax.: +(0)44 1432 263782.

Der Netzstromschalter

Der Netzstromschalter ist ein Drehschalter an den folgenden Positionen am Steuerschrank seitlich. Dieser Schalter ist fähig, den gesamten Laststrom während des „On“- und „Off“-Schaltens abzutrennen. Sie können ein geeignetes Hängeschloss oder ähnliches benutzen, um den Schalter in der „Off“-Position festzustellen und zu verhindern, daß er während der Wartungsarbeiten benutzt wird.

Obgleich der Netzschalter das ganze System „Aus“-schalten kann, empfehlen wir Ihnen, dies nur in Notfällen zu tun. Ihre Konsole und Ihr Steuerschrank sind rechnerunterstützt, und Sie können das System normalerweise stufenweise abschalten, siehe unten. Eine schrittweise Methode zum „Ein-“ und „Aus“-schalten schützt den Regler und hält die Schaltlast auf minimaler Ebene, um das Leben des Netztrennschalters zu erhalten.

Einschalten

Vorausgesetzt, die Startoption ist auf „Wait“ (warten) eingestellt, werden die Zonen beim Einschalten des Netzstromschalters auf „An“ nicht beheizt.

Steht das Hauptmenü zur Verfügung, können Sie „Global Menu“ (Globalmenü) [2] wählen. Die Wahl von „Run“ (Laufen) [5] oder „Startup“ (Start) [7] startet das Beheizen des Werkzeugs.

Abschalten (oder Herunterfahren)

PMS empfiehlt, daß Sie den Regler zum Herunterfahren der Heizlast benutzen und den Haupttrennschalter nur, um das ganze System abzuschalten, sobald es stillsteht.

1. Herunterfahren der Heizung

Wählen Sie den „Wait“ (warten) [10]-Modus aus dem „Global Menu“-Seitenmodus und reduzieren Sie die Heizung auf Null.

2. Herunterfahren des Reglers

Benutzen Sie nun den Drehschalter an den folgenden Positionen am Steuerschrank seitlich um allen Strom vom gesamten System abzutrennen.

Der Steuerschrank

Die Stromversorgung zum Steuerschrank geht über eine trennwandbefestigten, 3-poligen Stecker vor sich, der in eine Stern- bzw. Dreiecksschaltung verdrahtet ist. (Bitte prüfen Sie Ihre technischen Daten, um zu sehen welche Konfiguration für Ihre Anlage zutrifft.) Die Verbindung zum Werkzeug ist durch Kabelsätze, die zu Harting-Steckverbindungen vom Typ Han A, oder E oder entsprechendem führen. Gewöhnlich sind zwei Kabelsatztypen geliefert: ein Thermoelement-Kabelsatz mit Typ HA Verbinder und ein Heizer-Versorgungskabelsatz mit Typ HE Verbinder. Typische Verbinder- und Verdrahtungsdetails werden in Anhang A gezeigt.

Eine Alarm-Ausgabeoption steht zur Erweiterung des Alarmsystems oder um eventuell den Spritzprozeß zu hemmen zur Verfügung.

Ein serieller Druckeranschluß kann zur Erstellung von Ausdrucken gewisser Anzeigen zur Verfügung gestellt werden. Noch einmal möchten wir Sie daran erinnern, die technischen Daten für Ihr System auf Einzelheiten zu überprüfen.

Reglerkarten

Die Haupt-Temperaturreglerkarten sind von standardmäßiger Euroboard-Größe mit einem Euroback-Verbinder, und sie befinden sich in einem Mini-Rahmen. Er nimmt maximal 10 Karten mit 4HP Abstand auf.

Die Reglerkarte hat drei hauptsächliche Komponenten: -

- Thermoelementverstärker,
- Zentraleinheit
- Mehrspannungsausgabetric.

Thermoelementverstärker

Alle unsere Karten werden mit einem von zwei möglichen Thermoelementverstärkern ausgerüstet. Der eine wurde konstruiert, um Thermoelementeingänge Typ J und der andere um Typ K-Eingänge aufzunehmen. Gelegentlich kann die dritte Option eines Widerstandstemperaturgeräts (RTD) erforderlich werden. In diesem Fall wird eine spezielle RTD-Platine mitgeliefert, jedoch nur zur Überwachung; eine RTD-Karte kann keine Temperaturen regeln.

Zentraleinheit (CPU)

Die Zentraleinheit verfügt über die folgenden Merkmale: -

- Zonenregelung mit geschlossenem und offenem Schaltkreis,
- Vermittlung von Einstellungen und Thermoelementangaben über die Datenleitung zum Anzeige-Mikroprozessor.
- Prüfen auf Alarmzustände, einschließlich Sicherungsbruch, fehlerhafte Thermoelementverdrahtung, Zonenübertemperatur, Heizer spricht nicht auf Reglerausgabe an und erzeugt Alarminformation für den Bildschirm und Alarmrelais (falls vorhanden),
- regelt den Ausgangsstrom an interne und externe Triacs mit einer Anzahl von selbsteinregelnden Algorithmen,

- regelt eine Reihe von Diagnostik-LEDs, die am Rand der Reglerkarten befestigt sind,
- überwacht das Thermoelement (bzw. RTD) alle 20 Millisekunden,
- kontinuierliche Überwachung eines Bezugsspannungssignals auf dem Bus und Einstellung der internen und externen Triac-Ausgaben, um für Schwankungen in der Versorgungsspannung auszugleichen. Das System kann bis zu 30% Schwingungen in der Versorgung bewältigen.

Impulszündungspakete werden normalerweise in Systemen mit Netzstrom und Phasenwinkelzündung mit Niederspannungssystemen benutzt.

Die Karte benötigt keine Analogkalibrierung und ist einsatzbereit, sobald sie von der Anzeigekonsole aus eingerichtet wurde.

Ausgangs-Triacs

Die SM-Karte ist mit einem internen Triac ausgerüstet, der Heizungslasten von bis zu 15 Amperespitzen regeln kann. Bei stärkeren Stromlasten, z.B. bei Verteilern, können Sie beliebige dieser Karten mit einem externen Triac verbinden. Diese externen Triacs befinden sich an der Rückseite des Schranks und, indem ein großer Kühlkörper an der Befestigungsplatte benutzt wird, können Sie bis zu 35 Amperespitzen regeln.


Netzgeräte (PSUs)

Stromversorgungen für die Karten, Datenkommunikationen und ein Alarmausgaberelais werden sämtlich von einer HRP-Karte erstellt, die oben am Untergestell montiert ist, das alle Modulkarten aufnimmt.

Wie der PMS-Regler funktioniert

PMS Regler wurden für Konfigurationen konstruiert, die in geschlossenem und offenen Regelkreisen arbeiten.. Wir setzen jedoch voraus, daß die normale Betriebsart mit geschlossenem Schaltkreis funktioniert.

Wenn immer der Regler starten soll, führt das System eine Selbstkalibrierungsroutine aus. Dies wird im nachstehenden Diagramm aufgezeigt und weiter unten erklärt.

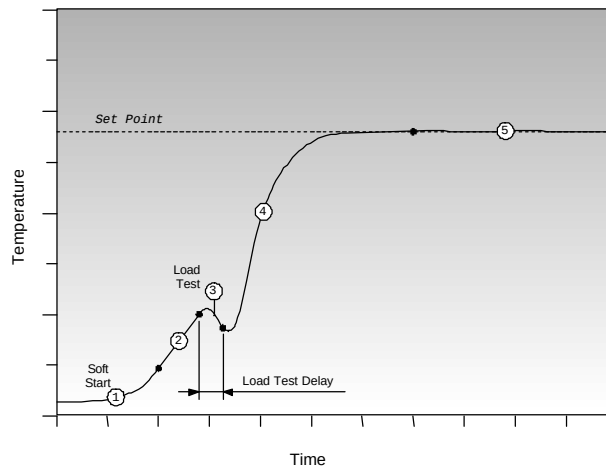

- Der Zonenregler erhöht langsam die Heizerleistung, während er gleichzeitig nach einem positiven Temperaturwechsel bei der Thermoelement-Eingabe überprüft. Der Regler erhöht die Ist-Temperatur mit Bezug auf eine Soll-Temperatur. Die Stromleistung wird schrittweise verstärkt, bis Sie die korrekte Temperaturhöhe erhalten.
- Der Regler erhöht nun die Temperatur zu einem konstanten Steigerungsgrad bis eine Temperatur von circa 110°C (230°F) erreicht
- Bei 110°C führt der Regler eine 'Probebelastung' an allen Zonenheizern aus, um ihre thermischen Eigenschaften zu überprüfen. Die Leistungsabgabe wird für eine Prüfzeit auf Null reduziert und die Temperatur auf eine Reaktion hin überprüft. Gemäß dieser Information hat der Regler ein mathematisches Modell der Heizmerkmale gebaut und kann je nach Werkzeug automatisch ein schnelles, mittelschnelles oder langsames Heizprogramm wählen. Auf diese Weise ist eine leistungsfähigere Regelung der Zonen möglich.
- Der Regler fährt damit fort, die Temperatur in der Hauptzone bis zum Einstellwert zu erhöhen, welches mit minimalem Überschießen erreicht werden sollte
- Da er ein virtuelles Modell der Werkzeug- und Heizmerkmale gebaut hat, kann der Regler die korrekte Temperatur beibehalten, fast völlig ohne irgendwelche Abweichungen.

Watchdog-Einrichtung


Die Reglerkarte CPU (Zentraleinheit) verfügt über eine Watchdog-Einrichtung, ein Überwachungszeitgeber, der vom System alle 3 Millisekunden rückgesetzt werden muß. Falls die Software aus irgendeinem Grunde den Zeitgeber nicht zurücksetzt, wird das Programm auf die Startposition zurückgesetzt. Dies bestimmt den Regler, das Werkzeug vor Überhitzung zu schützen. Die Karte nimmt die Regelung der Zonen von der Startposition aus wieder auf.

Prüfung des Sicherheitsspeichers

Dieser Controller verwendet einen Arbeitsspeicher mit Batteriepufferung, um alle Einstellungen wie Zonen, Typen, Temperaturen, Grenzen und „Toolbank“ zu speichern. Es besteht ein extrem niedriges Risiko, dass eine Störung eine Änderung dieser Einstellungen verursachen könnte, und falls ein solcher Fall eintreten sollte, darf keine Gefahr für die Ausrüstung bestehen. Wenn eine vorher z. B. auf 260 Grad eingestellte Zone evtl. auf 520 Grad verfälscht wird, darf der Controller nicht versuchen, die falsche Temperatur beim nächsten Einschaltbefehl zu verwenden.

Um sicherzustellen, dass das nicht geschehen kann, besteht eine Einrichtung zur Prüfung des Sicherheitsspeichers. Dadurch wird sichergestellt, dass seit der letzten Verwendung des Controllers kein Wert geändert wurde. Wenn diese Einrichtung feststellt, dass **irgendeine** Einstellung geändert ist, schützt sie das System durch automatisches Löschen **jeder einzelnen** im Speicher enthaltenen Einstellung. Wenn dieser seltene Fall im Controller eintritt, erhalten Sie beim Einschalten folgende Bildschirmanzeige:

Wenn Sie diesen Bildschirm sehen, müssen Sie alle verschiedenen

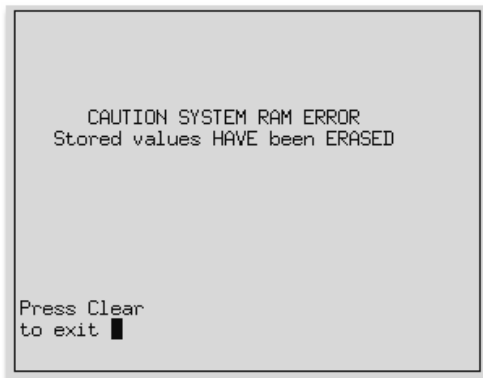

Bildschirmdarstellungen durchgehen und alle entsprechenden Einstellungen eingeben. Diese grundlegende Aufgabe wird im Abschnitt „Einrichten“ dieser Anleitung beschrieben. Die Aufgabe ist leichter, wenn Sie alle richtigen Einstellungen aufgeschrieben und an einem sicheren Ort aufbewahrt haben.

ACHTUNG PMS empfiehlt, dass eine Hartkopie aller Controller- und Werkzeugeinstellungen an einem sicheren Ort aufbewahrt wird.

Die LCD-Konsole

In diesem Handbuchabschnitt finden Sie die Einführung zur LCD-Konsole, die auf dem Oberteil des Gehäuses befestigt ist. Sie finden hier eine kurze Beschreibung der verfügbaren Einrichtungen und Informationen.

Navigation



Der LCD-Bildschirm zeigt alle erforderlichen Seiten an, und das Tastenfeld an seiner Seite ermöglicht Ihnen die Steuerung des Systems. Die meisten Seiten werden auf die gleiche Weise gehandhabt, zum Beispiel:

- um zwischen den Seiten zu schalten und für solche Seiten, die eine Wahl zwischen verschiedenen Optionen haben, geben Sie die Seiten- bzw. Optionsnummer bei der Aufforderung **Function (Funktion)** ein, und drücken Sie **[ENT]**
- um eine Seite zu verlassen und die Änderungen zu speichern, drücken Sie **[ENT]**
- um eine Seite zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern, drücken Sie **[CLR]**.

Status-Zeile

Am Fuß der Anzeige finden Sie eine Statuszeile, die jegliche vom Normalzustand abweichenden Betriebsarten des Reglers angibt, z.B. ‚Standby‘ oder ‚Boost‘. Die gleiche Statuszeile zeigt auch die aktuellen Grenzwerte an.

Paßwortschutz

Gewisse Seiten oder Anzeigen sind paßwortgeschützt, besonders diejenigen, die mit Temperatur-Sollwerten, Grenzwerteinstellungen und Zonenbetriebsarten zu tun haben. Jedesmal, wenn ein Paßwort eingegeben wird, gilt es für die Dauer, die das Menü geöffnet ist, und wird ungültig, sobald Sie zum Hauptmenü zurückkehren.

Tastenfeld

Das standardmäßige Tastenfeld hat 16 Tasten, einschließlich 10 numerische Tasten (0-9), 4 Pfeiltasten (nach oben, nach unten, nach links und nach rechts), eine Eingabetaste (ENT) und eine Löschen- bzw. Beenden-Taste (CLR).

Nummerntasten: Sie geben einen Wert oder eine Menüoption ein (stets gefolgt von der Eingabetaste).

Pfeiltasten: Sie werden für die Anzeige- und Werkzeuglagerungsoptionen benutzt. Die linke Pfeiltaste ist zum Korrigieren von Eingabefehlern vorhanden. Sie löscht den letzten Stellwert (bis zum Anfang des Felds).

Eingabetaste: Diese Taste gibt den auf dem Bildschirm gewählten Befehl ein, z.B. um einen Wert einzugeben oder eine Menüoption zu wählen.

Beenden-Taste: Wird eine Eingabe gestartet, löscht die Beenden-Taste die gesamte Eingabe. Drücken der Beenden-Taste zu Anfang einer Aufforderung kehrt den Benutzer zur vorherigen Anzeige zurück.

Statusangabe an der Frontseite

Es sind drei LED-Meldelampen vorhanden, um den Status des Reglers anzugeben. -

Grün	Der Regler funktioniert normal.
Gelb	Eine oder mehr Zonen befinden sich außerhalb der Einstellgrenzen.
Rot	Eine Störung wurde erkannt, z.B. ein Thermoelement fiel aus oder ein Systemfehler ist vorhanden, und befindet sich der Regler in einem Alarmzustand.

Das Hauptmenü

Das Hauptmenü ist die Ausgangsanzeige für die Konsole. Die Hauptmenüanzeige kann Daten von bis zu 10 Zonen gleichzeitig darstellen, mit den folgenden Unterteilungen: -

	Zone	Set	Act.	Power
Main Menu				
1)Set Zone	1P	260	260	18%
2)Global Set	2P	260	260	14%
3)Graph	3P	260	260	18%
4)Tool Set	4P	260	259	16%
5)Utilities	5P	260	260	16%
6)Print Reports	6P	260	260	20%
7)Engineering	7P	260	260	17%
Function?	8P	260	261	16%
	1M	245	245	31%
	2M	245	245	28%
Limits Hi: 3 Low: 3				

Die Set (Einstellen)-Spalte zeigt die Temperatur-Sollwerte für jede Zone an, und die Act (Ist-Wert)-Spalte zeigt die Zonentemperatur an, die tatsächlich vom Thermoelement gemessen wurde. Die Power (Leistung)-Spalte zeigt

den prozentualen Anteil der verfügbaren Leistung an, die für die Zone eingesetzt wird.

Die oberen und unteren Warngrenzen werden am Fuß des Bildschirms angezeigt, ‚Limits Hi: NN und Low: NN‘, wenn ‚NN‘ eine Nummer bis zu 99 darstellt. Wenn eine Zone ‚Act Temp‘ vom Sollwert um mehr als den in den Hi (Hoch)- oder Low (Tief)-Grenzen konfigurierten Werten abweicht, wird die Warnleuchte aktiviert und ein ‚*‘ erscheint neben der Warnung, daß die Zone sich außerhalb der Grenzen befindet (Zone out of Limits). Diese Grenzen können vom Global-Menü aus geändert werden.

Zusätzlich zu den obigen Warnmeldungen, sind weitere Informationen zum Kanalstatus in der ‚Act‘-Spalte zu finden. Genaue Details erscheinen in Abschnitt 6 „Fehlersuche“.

Hauptmenüoptionen

Es stehen 7 Optionen im Hauptmenü zur Verfügung.

1. Set Zone (Zone einstellen) – wird benutzt um einzelne Kanäle zu justieren und kann während des Betriebs (Run) von Nutzen sein, wird aber nur selten für die erste Einrichtung benutzt.
2. Global Set menu (Globales Einstellmenü)
3. Graphical Display (Grafikanzeige)
4. Tool Set menu (Werkzeugeinstellmenü)
5. Utilities menu (Hilfsmittelmenü)
6. Print Reports Menu (Protokolle ausdrucken-Menü)
7. Engineering Menu (Technisches Menü)
8. Um eine Option aus der obigen Liste zu wählen, geben Sie die Optionsnummer in die Function?-Aufforderung ein, und drücken Sie [ENT].

Bildschirminformationen

Global Set (Globale Einstellung)

Die Global Set-Anzeige bietet drei Hauptfunktionen.

Global Menu	Zone	Set	Act.	Power
1)Set Zones	1P	260	260	18%
2)Inc Zones	2P	260	260	14%
3)Dec Zones	3P	260	260	18%
4)Limits	4P	260	259	16%
5)Run	5P	260	260	16%
6)Standby	6P	260	260	20%
7)Startup	7P	260	260	17%
8)Shutdown	8P	260	261	16%
9)Boost	1M	245	245	31%
10)Wait	2M	245	245	28%

Function? _ Limits Hi: 3 Low: 3

- Die ersten drei Optionen stellen die Temperatur für eine Gruppe Zonen ein, entweder als ‚Set‘ [Soll]-Wert, ‚Inc(rease)‘ [Erhöhen] oder ‚Dec(rease)‘ [Verringern].
- Die vierte Option gestattet Ihnen, Temperaturgrenzen für sichtbare Alarmer einzustellen.
- und die fünfte bis zur zehnten Option bieten Ihnen die Hauptbetriebsarten: Run, Boost, etc.

Graph (Grafik)

Die Grafik-Option gestattet Ihnen, beliebige Zone zu wählen, um ihre jüngste Temperaturleistung während der letzten 5 oder 30 Minuten anzuzeigen.

Graph Zone	Zone	Set	Act.	Power
Zone ?	1P	260	260	18%
	2P	260	260	14%
	3P	260	260	18%
	4P	260	259	16%
	5P	260	260	16%
	6P	260	260	20%
	7P	260	260	17%
	8P	260	261	16%
	1M	245	245	31%
	2M	245	245	28%

Limits Hi: 3 Low: 3

Tool Set (Werkzeugeinstellung)

Die ‚Tool Set‘-Option gibt Ihnen Zugriffe bis zu 10 verschiedene Werkzeugeinstellungen zu speichern, die Sie zu jeder Zeit benutzen können.

Tool Menu	Tool	Name	Set
1)Name a tool	1	END-BRACKET	
2)Delete a Tool	2	20MM-CAP	
3)Save	3		
Settings	4		
4)Load	5		
Settings	6		
Function?	7		
	8		
	9		
	10	ALL-SET-ZERO	

Utilities

Die ‚Utilities‘-Option gestattet Ihnen, eine Reihe der Variablen in Ihrem Regler einzustellen, je nach den verschiedenen Werkzeuganforderungen.

Utilities	Rack	Zone
1)Zone Type	1	Probe 1
2)Sensor Type	2	Probe 2
3)Triac Position	3	Probe 3
4)Power Display	4	Probe 4
5)Power Limit	5	Probe 5
6)Boost Value	6	Probe 6
7)Boost Time	7	Probe 7
8)Show Settings	8	Probe 8
	9	Manif 1
	10	Manif 2

Function? ☐

Centigrade

Limits Hi: 0 Low: 0

NO CARD – Wenn die Konsole einen leeren Kartenplatz erkennt, zeigt die Anzeige “NO CARD” (keine Karte) neben den fehlenden Zonen an.

UNALLOCATED – Wenn die Konsole eine Karte in einem Kartenplatz erkennt, der nicht konfiguriert ist, erscheint die Meldung “UNALLOCATED” (nicht zugewiesen) neben der (den) unbekannten Zone(n). Dies kann eintreten, wenn eine Steuertafel von einem Controller zum anderen gewechselt wird und der zweite Schrank über mehr Karten verfügt als der andere oder wenn zusätzliche Karten in den Schrank eingesetzt, aber nicht eingestellt sind.

ZONENTYP – Sobald eine Zone konfiguriert wurde, erscheint ihre Beschreibung (Sonde, Verteiler usw) neben der Zonennummer.

Print Reports (Protokolle ausdrucken)

Die 'Print Report'-Option gestattet Ihnen, sowohl aktuelle als auch gespeicherte Werkzeugeinstellungen von einem angeschlossenen Drucker ausdrucken zu lassen.

Printing	Zone	Set	Act.	Power
1)Current Status	1P	260	260	18%
2)Current Tool	2P	260	260	14%
3)Database Tool	3P	260	260	18%
4)Test Results	4P	260	259	16%
	5P	260	260	16%
	6P	260	260	20%
	7P	260	260	17%
Function? _	8P	260	261	16%
	1M	245	245	31%
	2M	245	245	28%

Limits Hi: 3 Low: 3

Engineering

Der 'Engineering'-Abschnitt teilt sich in zwei Bereiche auf, siehe unten:

Engineering	Zone	Set	Act.	Power
1)Test Tool	1P	260	260	18%
2)View Results	2P	260	260	14%
3)Test Values	3P	260	260	18%
4)Test Defaults	4P	260	259	16%
5)Alarm Delay	5P	260	260	16%
6)Rest Delay	6P	260	260	20%
7)Temp. Scale	7P	260	260	17%
8)Startup Mode	8P	260	261	16%
9)Master Zone	1M	245	245	31%
	2M	245	245	28%

Function? _

Limits Hi: 3 Low: 3

- die ersten vier Optionen erlauben Ihnen, Diagnostik-Funktionsprüfungen an Ihrem System einzurichten und vorzunehmen.
- die letzten fünf Optionen sind einige zusätzlichen Einrichtungen, die für die ursprüngliche Einrichtung für verschiedene Werkzeuge benötigt werden.

Einrichten Ihres Reglers

Neu HRC-A-Regler werden im Werk korrekt konfiguriert, und Sie brauchen diesen Abschnitt bei einem neuen System nicht beachten. Falls Sie jedoch Ihren Regler für ein neues Werkzeug oder eine andere Umgebung neukonfigurieren möchten, so ist dieses Kapitel des Handbuchs wahrscheinlich von Wichtigkeit für Sie.

Diese ursprüngliche Einrichtung wird in leicht zu folgenden Schritten beschrieben, die Ihnen helfen, sich mit Ihrer neuen Anlage vertraut zu machen.

In diesem Abschnitt behandelte Themen

Wie der HRC automatisch den Temperaturbereich auswählt

Einstellung Ihrer bevorzugten Temperaturanzeige

Konfigurieren des Reglers für Ihr Werkzeug

Einstellung der Zonentypen

Einrichtung von leistungsfähigeren Heizern (externe Triacs)

Welche Sensoren sind zu benutzen?

Einstellung der erforderlichen Temperaturen

Einstellung der Boost-Werte

Einstellung der Alarme und Grenzwerte

Prüfen Ihrer ursprünglichen Einstellungen

Prüfen Ihrer ursprünglichen Einstellungen

Einstellung Ihrer bevorzugten Temperaturanzeige

Der Controller funktioniert sowohl mit der Skala Fahrenheit als auch mit Celsius. Das normale Einrichtungsverfahren ist, die bevorzugte Skala zu wählen und dann alle Zonentemperaturen, Alarmer und „Boost“-Temperaturen, etc. einzurichten.

Wird die Skala nach der Konfiguration gewechselt, stellen sich sämtliche Temperatureinstellungen automatisch auch auf die neue Skala ein und geben die korrekten Werte entsprechend an.

Temp. Scale

Scale ? ☐

Enter a value of
0 for Deg. C
1 for Deg. F

Zone	Set	Act.	Power
1P	260	260	18%
2P	260	260	14%
3P	260	259	18%
4P	260	260	16%
5P	260	260	16%
6P	260	260	20%
7P	260	260	17%
8P	260	261	16%
1M	245	245	31%
2M	245	245	28%

Centigrade

Limits Hi: 3 Low: 3

1. Wählen Sie Engineering [7] > Temperature [7]
2. Geben Sie das Systempaßwort ein.
3. Geben Sie einen Wert ein, um Ihre bevorzugte Temperaturskala anzugeben:
[0] für 'Auto'
[1] für 'Grade in Fahrenheit'
[2] für 'Grade in Celsius'
4. Drücken Sie [ENT], um Ihre Wahl zu bestätigen.

Einstellung der Zonentypen und Geschwindigkeiten

Jede Zone wird entweder als eine Düse oder ein Verteiler konfiguriert und auf die korrekte Geschwindigkeit eingestellt.

Ansprechgeschwindigkeit Wir von PMS haben die Erfahrung gemacht, daß die meisten Düsen zufriedenstellend funktionieren, wenn Sie die Ansprechgeschwindigkeit auf „Auto“ einstellen. Einige Düsen benötigen jedoch eine schnellere Ansprechzeit, und dies wird offensichtlich, wenn die Düse schneller als erwünscht abkühlt. Wenn dies eintritt, verbessert ein ‚schnelles‘ Ansprechen die Situation. Große Mengen, z.B. in Verteilern, müssen eventuell verlangsamt werden, indem Medium (mittelschnell) oder Slow (langsam) gewählt wird.

Seit kurzer Zeit wurde eine neue Generation noch schnellerer Düsen auf den Markt gebracht, deshalb haben wir „Ultra“-Ansprechgeschwindigkeiten zu den vorhandenen gefügt, die entsprechend schneller reagieren. Bis heute benötigen nur sehr wenige Regler diese ultra-schnelle Einstellung, aber falls Ihr Werkzeug sie braucht, können Sie Einstellungen 4-7 wählen, die alle schneller als der Normalbereich, doch genauso gut sind.

Zone Type		Rack	Zone
Start ? 1		1	No Card
End ? 8		2	No Card
Type ? 1		3	No Card
Speed ? 0		4	No Card
		5	No Card
		6	No Card
		7	No Card
		8	No Card
		9	No Card
		10	No Card
Normal	Ultra		
0 AUTO	4		
1 FAST	5		Centigrade
2 MEDIUM	6		
3 SLOW	7		Limits Hi: 0 Low: 0

1. Wählen Sie das Utilities-Menü [5] >Zone Type [1]
2. Auf die Aufforderung ‚Password?‘ hin, geben Sie das Paßwort ein.
3. Auf die Aufforderung ‚Start?‘ hin, geben Sie die Zonennummer für die erste Zone Ihrer Zielgruppe ein, und drücken Sie [ENT]
4. Auf die Aufforderung ‚End?‘ hin, geben Sie die Zonennummer für die letzte Zone Ihrer Zielgruppe ein, und drücken Sie [ENT]
5. Auf die Aufforderung ‚Type?‘ hin, geben Sie den Typ der zone ein, und drücken Sie [ENT].

VORSICHT Die ‚Synchro‘-Wahl (3) steht bei Reglern der A-Serie nicht zur Verfügung und darf nicht benutzt werden.

6. Auf die Aufforderung ‚Speed?‘ hin, geben Sie die erwünschte Geschwindigkeit ein, und drücken Sie [ENT].
7. Wiederholen Sie Schritte 1 bis 6 für die anderen Zonentypen (Verteiler und Zyklussynchron).

Einrichten leistungsfähigerer Heizer (externe Triacs)

Einzelne Karten können allein bis zu 2.500 Watt Heizung zu 240 Volt regeln, manche Lasten, z.B. Verteiler, können dieses Niveau noch überschreiten. Wenn Sie eine solche höhere Last regeln müssen, können Sie beliebige Karte an ein externes Triac schließen, vorausgesetzt Sie haben Ihren Regler zu diesem Zeitpunkt korrekt konfiguriert.

Triac Position		Rack	Zone
1	Probe	1	
2	Probe	2	
3	Probe	3	
4	Probe	4	
5	Probe	5	
6	Probe	6	
7	Probe	7	
8	Probe	8	
9	Manif	1	
10	Manif	2	

Start ? 1
End ? 10
Type ? 0

Enter:
0 for ON-Board
1 for OFF-Board

Centigrade

Limits Hi: 0 Low: 0

1. Wählen Sie das Utilities-Menü [5] > Triac-Position [3]
2. Geben Sie das Systempaßwort ein.
3. Auf die Aufforderung ‚Start?‘ hin, geben Sie die Zonennummer für die erste Zone Ihrer Zielgruppe ein, und drücken Sie [ENT]
4. Auf die Aufforderung ‚End?‘ hin, geben Sie die Zonennummer für die letzte Zone Ihrer Zielgruppe ein, und drücken Sie [ENT]
5. Geben Sie [0] für interne Triacs ein (oder Reset vom vorherigen ‘Extern’-Befehl). Geben Sie [1] für externe Triacs ein, und drücken Sie [ENT]

Nach dem letzten Schritt, kehren Sie zum Utilities-Menü zurück.

Welche Sensoren sind zu benutzen?

Es gibt zwei verschiedene Sensortypen, der J-Typ und der K-Typ; ein jeder von ihnen hat unterschiedliche Merkmale. Jeder Regler ist entweder für den J- oder den K-Typ-Betrieb konstruiert und hat eine entsprechende Elektronik und Verdrahtung. Der Sensortyp wurde korrekt konfiguriert, bevor er das Werk verläßt und braucht somit normalerweise nie geändert werden.

The screenshot shows a configuration screen for a Regler. On the left, under 'Sensor Type', there are prompts: 'Start ? 1', 'End ? 10', and 'Type ? 0'. Below these are instructions: 'Enter:', '0 for Type J T/C', '1 for Type K T/C Centigrade', and '2 for RTD'. At the bottom left, it says 'Limits Hi: 0 Low: 0'. On the right, there is a table with columns 'Rack' and 'Zone'.

Rack	Zone
1	Probe 1
2	Probe 2
3	Probe 3
4	Probe 4
5	Probe 5
6	Probe 6
7	Probe 7
8	Probe 8
9	Manif 1
10	Manif 2

1. Wählen Sie das Utilities-Menü [5] > Sensor Type [2]
2. Geben Sie das Systempaßwort ein.
3. Auf die Aufforderung ‚Start?‘ hin, geben Sie die Zonennummer für die erste Zone Ihrer Zielgruppe ein, und drücken Sie [ENT]
4. Auf die Aufforderung ‚End?‘ hin, geben Sie die Zonennummer für die letzte Zone Ihrer Zielgruppe ein, und drücken Sie [ENT]
5. Enter
[0] für Typ J
[1] für Typ K
[2] für RTD
und drücken Sie [ENT]

VORSICHT *Die 'RTD'-Wahl (2) steht für den Regler der A-Serie nicht zur Verfügung und darf nicht benutzt werden.*

Einstellung der erforderlichen Temperaturen

Folgendes müssen Sie beachten, wenn Sie zuerst Ihren Regler einrichten:

- welche Kanäle sind für die Düse oder den Verteiler da
- ob Sie mit geschlossenem Schaltkreis (Auto-Modus), offenem Schaltkreis (manuellem Modus) oder anderen Kanälen untergeordnet (slaved) arbeiten.
- welche Betriebstemperatur oder Stromeinstellungen benötigen Sie.

Einstellung einer einzigen Zone (Düse und Verteiler)

Sie können jeweils einen Kanal einrichten, indem Sie den ‚Set Zone‘ (Zone einstellen)-Befehl aus dem Hauptmenü benutzen.

Zone Status		Zone	Set	Act.	Power
Zone ? 2 P/M Temp. ? C		1P	260	260	18%
		2P	260	260	14%
		3P	260	260	18%
		4P	260	259	16%
		5P	260	260	16%
		6P	260	260	20%
		7P	260	260	17%
		8P	260	261	16%
		1M	245	245	31%
		2M	245	245	28%
Press ENTER for Manual mode.		Limits Hi: 3 Low: 3			

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü ‚Set Zone [1].
2. Auf die Aufforderung ‚Zone?‘ hin, geben Sie die Zonennummer Ihrer Konfiguration ein, und drücken Sie [ENT].
3. Benutzen Sie [←], [→] um **P** (Probe) oder **M** (Manifold) zu wählen und drücken Sie [ENT].
4. Als nächstes geht das System automatisch bei der ‚Temp?‘-Aufforderung auf den ‚Auto‘-Betrieb über.
5. Falls AUTO nicht Ihr vorgezogener Modus ist, drücken Sie [ENT] mehrere Male, um durch ‚Manual‘ und ‚Slave‘ zu takten und dann zurück zu ‚Auto‘. Indem Sie durch diese Betriebsarten takten können Sie sehen, wie die Aufforderung auf ‚Power?‘, ‚Slave?‘ und zurück auf ‚Temp?‘ wechselt.
Wenn Sie in Ihrem bevorzugtem Modus sind, geben Sie die erforderliche Temperatur, Leistungseinstellung oder Slave-Kanal entsprechend ein, und drücken Sie [ENT], um Ihre Wahl zu bestätigen.
6. Wiederholen Sie Schritte 1 – 5 für alle anderen Zonen.

Einstellen von mehreren Zonen auf einmal

Wenn Sie eine Anzahl Kanäle haben, die gleiche Einstellungen benötigen, z.B. Düsen, ist es leichter, ihre Einstellungen gruppenweise festzulegen.

Global Set			Zone	Set	Act.	Power
Start ? 1 P/M End ? 8 Temp. ? C			1P	260	260	18%
			2P	260	260	14%
			3P	260	260	18%
			4P	260	259	16%
			5P	260	260	16%
			6P	260	260	20%
			7P	260	260	17%
			8P	260	261	16%
			1M	245	245	31%
			2M	245	245	28%
Press ENTER for Manual mode.			Limits Hi: 3		Low: 3	

1. Wählen Sie Global Set menu [2] > Set Zones [1].
2. Auf die Aufforderung ‚Start?‘ hin, geben Sie die Nummer der ersten Zone in der Gruppe ein, und drücken Sie [ENT].
3. Benutzen Sie [←], [→] um P (Probe) oder M (Manifold) zu wählen und drücken Sie [ENT].
4. Auf die Aufforderung ‚End?‘ hin, geben Sie die Nummer der letzten Zone in der Gruppe ein, und drücken Sie [ENT].
5. Als nächstes geht das System automatisch bei der ‚Temp?‘-Aufforderung auf den ‚Auto‘-Betrieb über.
6. Ist dies nicht Ihr vorgezogener Modus ist, drücken Sie [ENT] mehrere Male, um durch die Betriebsarten zu takten. ‚Manual‘, ‚Slave‘, und zurück zu ‚Auto‘. Indem Sie durch diese Betriebsarten takten können Sie sehen, wie die Aufforderung auf ‚Power?‘, ‚Slave?‘ und zurück auf ‚Temp?‘ wechselt.
Wenn Sie im bevorzugten Modus sind, geben Sie die erforderliche Temperatur, Leistungseinstellung oder Slave-Kanal entsprechend ein, und drücken Sie [ENT], um Ihre Wahl zu bestätigen.

Einstellung der Boost-Werte

Bevor Sie das ‚Global Set Menü > Boost‘ benutzen können, müssen Sie erst die Stärke und Dauer der Aufladungswärme konfigurieren. Diese beiden Parameter werden separat konfiguriert, siehe unten.

Boost-Temperatur

Boost Value	Rack	Zone
	1	Probe 1
	2	Probe 2
	3	Probe 3
	4	Probe 4
	5	Probe 5
	6	Probe 6
	7	Probe 7
	8	Probe 8
	9	Manif 1
	10	Manif 2

Increase ? 25 █

Enter Temp.
to BOOST the
settings by.

Centigrade

Limits Hi: 0 Low: 0

1. Wählen Sie das Utilities-Menü [5] > Boost-Wert [6]
2. Geben Sie das Systempaßwort ein.
3. Auf die Aufforderung ‚Increase?‘ (Erhöhen?) hin, geben Sie die erforderliche Erhöhung in Grad ein, und drücken Sie [ENT].

Boost-Zeit

Boost Time	Rack	Zone
	1	Probe 1
	2	Probe 2
	3	Probe 3
	4	Probe 4
	5	Probe 5
	6	Probe 6
	7	Probe 7
	8	Probe 8
	9	Manif 1
	10	Manif 2

Max.Time ? 2 █

Enter Time Limit
for the BOOST.

Centigrade

Limits Hi: 0 Low: 0

1. Wählen Sie das Utilities-Menü [5] > Boost-Zeit [7]
2. Geben Sie das Systempaßwort ein.
3. Auf die Aufforderung ‚Max.Time?‘ (Max. Zeit?) hin, geben Sie die erforderliche Boost-Zeit (in Sekunden gerechnet), und drücken Sie [ENT].

Abstellen von Alarmeinrichtungen

Wo eine ‚Temperaturgrenzen‘-Alarmausgabeoption angebracht ist, können Sie ihn für eine voreingestellte Zeit überschalten. Dies gestattet, daß das Werkzeug seine korrekte Betriebstemperaturen erreichen kann, ohne einen falschen ‚out of limits‘ (außerhalb der Grenzwerte)-Alarm auszulösen.

Alarm Delay		Zone	Set	Act.	Power
Delay 99 New ?		1P	260	260	18%
		2P	260	260	14%
		3P	260	260	18%
		4P	260	259	16%
		5P	260	260	16%
		6P	260	260	20%
		7P	260	260	17%
		8P	260	261	16%
		1M	245	245	31%
		2M	245	245	28%
Enter a value of 99 for infinite delay.		Limits Hi: 3		Low: 3	

1. Wählen Sie das Engineering-Menü [7] > Alarm Delay [5]
2. Geben Sie das Paßwort ein.
3. Auf die Aufforderung ‚New?‘ (Neu?) hin, geben Sie die erforderliche Verzögerung (in Minuten) ein, und drücken Sie [ENT].

Abstellen von Alarmeinrichtungen

Sie können die Alarmausgabe vollständig überschalten, indem Sie einen Wert von ‚99‘ für die Verweilzeit eingeben.

1. Wählen Sie das Engineering-Menü [7] > Alarm Delay [5]
2. Geben Sie das Paßwort ein.
3. Auf die Aufforderung ‚New?‘ (Neu?) hin, geben Sie ‚99‘ ein, und drücken Sie [ENT].

Ruhe-Modus-Beschreibung

Einige Controller können wahlweise mit einer Ferneingabe ausgestattet werden, die den Controller auslöst, um in den Modus „Ruhe“ überzugehen. Wenn dieser Auslöser aktiviert wird, werden alle Zonen auf 150 °C bzw. 250 °F reduziert (dem aktuellen Temperaturbereich entsprechend), was ein stabiler Zustand für den heißen Kunststoff ist, während der Prozess mehr als ein paar Minuten lang angehalten wird. Zur Bestätigung, dass die Ferneingabe das Ereignis ausgelöst hat, wird die Meldung „REST“ (Ruhe) als blinkende Meldung unten an der Schalttafel angezeigt.

Verzögerung des Modus Ruhe

Einige Vorgänge können bestimmen, dass der Controller nicht sofort auf den Zustand „Ruhe“ abfällt, wenn die Ferneingabe eingeht, sondern eine Weile wartet, bevor die Reduzierung eingeleitet wird.

Diese Wartezeit kann auf einen beliebigen Wert zwischen null und zehn Minuten eingestellt werden und wird mit Hilfe der Option „Verzögerung Ruhe“ im Menü „Engineering“ eingestellt.

Rest Delay		Zone	Set	Act.	Power
Delay 0 New ? 4_		1P	260	260	18%
		2P	260	260	14%
		3P	260	260	18%
		4P	260	259	16%
		5P	260	260	16%
		6P	260	260	20%
		7P	260	260	17%
		8P	260	261	16%
		1M	245	245	31%
		2M	245	245	28%
Enter a value to delay the start of Rest mode.					
		Limits Hi: 3		Low: 3	

1. Menü „Engineering“ wählen [7] > Verzögerung Ruhe [6]
2. Das Passwort eingeben.
3. Bei der Aufforderung „New?“ (Neu) die erforderliche Verzögerung (0–10 Minuten) eingeben und dann [ENT] drücken.

Überwachen der Temperaturgrenzwerte

Ihr Regler sucht die Ist-Temperatur für alle Zonen und bestätigt, daß das Werkzeug innerhalb spezieller Grenzwerte arbeitet. Statt fester Temperaturwerte, werden die Hi (hoch) und Lo (tief)-Grenzen in Grade über und unter den Sollwert eingestellt. Dies erstellt ein Alarmfenster, das sich mit dem Sollwert bewegt.

Um die akzeptablen Grenzwerte einzustellen:

1. Wählen Sie Global Set menu [2] > Limits [4].
2. Auf die Aufforderung ‚New Hi?‘ (Neu hoch?) hin, geben Sie die erforderliche obere Grenze ein, und drücken Sie [ENT].
3. Auf die Aufforderung ‚New Lo?‘ (Neu tief?) hin, geben Sie die erforderliche untere Grenze ein, und drücken Sie [ENT].

Nachdem beide Werte eingegeben wurden, kehrt der Regler zur Hauptanzeige zurück, und die Grenzwerte erscheinen am Fuß der Anzeige.

Maximale Leistungsgrenzen

Wenn Ihr Regler im open loop-Modus (mit offenem Kreislauf) läuft, können Sie die maximale Leistung in % begrenzen, die für beliebige Zone benutzt wird. Diese Option verhindert Beschädigung, dadurch, daß das Werkzeug nicht überhitzt wird, wenn die Maschine im Open loop-Modus läuft.

	Rack	Zone
1	Probe	1
2	Probe	2
3	Probe	3
4	Probe	4
5	Probe	5
6	Probe	6
7	Probe	7
8	Probe	8
9	Manif	1
10	Manif	2

Power Limit

Maximum ? 85

Enter MAXIMUM allowed power setting.

Centigrade

Limits Hi: 0 Low: 0

1. Wählen Sie das Utilities-Menü [5] >Power Limit [5].
2. Auf die Aufforderung ‚Maximum?‘ hin, geben Sie den erforderlichen maximalen Anteil in % ein, und drücken Sie [ENT].

Starting Mode (Start-Modus)

Dieser Modus bestimmt, wie Ihr Regler das System beim erstmaligen Einschalten aktiviert. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung:

- ‘Run’ (Betrieb) — der Regler startet mit Spannung an den Heizern, und die Zonen versuchen, ihre normale Betriebstemperatur zu erreichen, oder:
- ‘Wait’ (Warten) — der Regler startet mit Spannung an den Heizern, aber die Zonen sind auf Null Grad-Temperatur eingestellt und erwärmen sich nicht:

Um eine der beiden Betriebsarten zu wählen:

1. Wählen Sie das Engineering-Menü [7] > Starting Mode [8]
2. Geben Sie das Paßwort ein.
3. Auf die Aufforderung ‚Mode?’ (Modus?) hin, geben Sie [0] für ‘run’ oder [1] für ‘wait’ ein, und drücken Sie [ENT].

Wie Ihre Werkzeugeinstellungen zu bestätigen sind

Eine Anzeige gestattet Ihnen, zu prüfen, wie der Regler zur Zeit eingerichtet ist. Der Bereich auf der linken Seite der Anzeige gibt Einstellungen an, z.B. Boost und Temp.Scale. Die Tabelle rechts zeigt einzelne Einstellungen an – Kanalmodi, integrierte oder externe Triacs, Sensortypen und Leistungsanzeige.

Show Settings	Zone	Mode	Triac	S	P
Boost = 15 Deg	1P	Auto-?	On	J	%
Time = 2	2P	Auto-?	On	J	%
Maximum = 80%	3P	Auto-?	On	J	%
Alarm = 99 Min	4P	Auto-?	On	J	%
Scale = Auto C	5P	Auto-?	On	J	%
StartUp = Run	6P	Auto-?	On	J	%
Master = 1M	7P	Auto-?	On	J	%
	8P	Auto-?	On	J	%
	1M	Auto-?	Off	J	%
	2M	Auto-?	Off	J	%
Press Clear to exit					
	Limits	Hi: 3	Low: 3		

1. Wählen Sie das Utilities-Menü [5] > Show Settings [8]
2. Gehen Sie durch die angezeigten derzeitigen Einstellungen, um zu gewährleisten, daß alles wie erforderlich eingestellt ist.

Wie Ihre Werkzeugeinstellungen zu speichern sind

Nachdem Sie den Regler konfiguriert haben, so daß er nach Ihren Anforderungen arbeitet, ist es ratsam, die Einstellungen zu speichern, so daß Sie diese Schritte nicht zu wiederholen brauchen. Es ist eine Speicherbank vorhanden, die bis zu 10 verschiedene Kombination von Leistungs-, Zonen- und Alarmeinstellungen speichern und abrufen kann. Diese Seite beschreibt nur das Speichern der direkten Einstellungen. Alle Speicheranweisungen für Werkzeuge werden jedoch in den Kapiteln für kundenspezifische Einstellungen erklärt.

Benennung des Werkzeugs

The screenshot shows a menu titled 'Name Tool' with a list of tools and a selection interface. The tools are listed in a table with columns 'Tool' and 'Name'. The tools are: 1 END-BRACKET, 2 20MM-CAP, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 ALL-SET-ZERO. Below the table, there is a section for 'Select with Arrow keys' and 'Enter copies to name.' with a 'New Name:' field.

Tool	Name
1	END-BRACKET
2	20MM-CAP
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	ALL-SET-ZERO

Select with Arrow keys.
Enter copies to name. New Name:

1. Wählen Sie Tool Set menu [4] > Name a Tool (Werkzeugbenennung) [1].
2. Auf die Aufforderung ‚Tool No?‘ (Werkzeugnr.?) hin, wählen Sie eine leere Zeile, und drücken Sie [ENT].
3. Geben Sie einen passenden und kurzen Namen für diese Werkzeugeinstellung ein. Sie können die Pfeiltasten für die Wahl von Buchstaben und Symbolen benutzen, während sich Nummern direkt vom Tastenfeld aus eingeben lassen.
4. Nachdem Sie den Werkzeugspeichernamen eingegeben haben, bewegen Sie die Lichtmarke auf ‚END‘, und drücken Sie [ENT].
5. Bei der nächsten ‚Tool No?‘-Aufforderung, drücken Sie [ENT], um den neuen Namen zu bestätigen.

Speichern des Werkzeugs

6. Wählen Sie Tool Set [4] > Save Settings (Einstellungen speichern) [3].
7. Geben Sie die Werkzeugnummer ein, die dem just benannten Werkzeug entspricht.
8. Drücken Sie [ENT], um Ihre Wahl zu bestätigen, oder [CLR], um sie zu löschen und zum Tool Set-Menü zurückzukehren.

Betrieb Ihres Reglers

„Betrieb Ihres Reglers“ befaßt sich mit tagtäglichem Gebrauch des Reglers in der normalen Produktion. Dies gilt als Wahl eines entsprechenden Betriebsmodus für die Maschine, je nach dem, ob das Werkzeug in Betrieb steht oder verweilt. Eventuell ist es notwendig, die Heizertemperaturen zu ändern, und die grafische Darstellung kürzlicher Leistungen kann bei solchen Entscheidungen helfen.

In diesem Abschnitt behandelte Themen

Starten

Stoppen

Pausieren – wie die Heizer für eine kurze Zeit auf ‚hold‘ gestellt werden (angehalten werden).

Boost – wie eine kurze Aufladung anzuwenden ist

Erhöhen und senken – Anwendung einer globalen Temperaturänderung

Benutzen des ‚Slave‘-Modus, um für ein defektes Thermoelement zu kompensieren

Die Temperaturvorgeschichte der letzten 5 oder 60 Minuten

Starten, Stoppen und Pausieren

Abgesehen von dem einfachen Einschalten (Run) oder Ausschalten (Wait), bietet Ihr PMS-Regler weitere Optionen, Ihre Formwerkzeugheizer zu starten, zu stoppen und anzuhalten (Start, Stop, Pause). Sie werden alle innerhalb dieses Abschnitts beschrieben.

Betrieb

Um alle Heizer einzuschalten und das Werkzeug für Formungen vorzubereiten:

1. Wählen Sie Global Set menu [2] > Run [5] und drücken Sie [ENT].

Einschalten

Beim Einschalten werden alle Zonen gemeinsam angeschaltet, aber die Einschalteneinrichtung benutzt die Soll-Temperatur eines Hauptverteilers das Einstellziel für alle Düsen. Aufgrund dessen können die Düsen sich dem langsameren Aufheizen des Verteilers anpassen, so daß die Temperaturen aller Teile des Spritzwerkzeugs auf gleichförmige Weise ansteigen.

Um den Regler in den Einschaltungsmodus zu versetzen, in dem alle Zonen gleichzeitig auf die erforderliche Temperatur ansteigen, gehen Sie wie folgt vor: -

1. Wählen Sie Global Set menu [2] > Start-up [7].
2. Wenn zur Bestätigung aufgefordert, drücken Sie [ENT], um den neuen Modus zu akzeptieren, bzw. [CLR], um zum globalen Einstellmenü zurückzukehren, ohne den Modus zu wechseln.

Nachdem der Hauptverteiler seine Soll-Temperatur erreicht hat, nimmt das System automatisch einen Betriebsmodus (Run) an.

Anmerkung: Der Einschaltmodus (Startup) kann nur laufen, wenn vorher eine Hauptzone gewählt wurde. Wird ‚Startup‘ gewählt, ohne vorherige Wahl einer Hauptzone, schaltet das System automatisch auf ‚Run‘-Modus.

Einstellung einer Hauptzone für die Einschaltung

1. Wählen Sie das Engineering-Menü [7] > Master Zone [9]
2. Geben Sie das Paßwort ein.
3. Auf die Aufforderung ‚Manifold?‘ hin, geben Sie die Nummer der Verteilerzone ein, die als Vorlage für die Einschaltung dienen soll, und drücken Sie [ENT].

Warten



Um alle Heizer auszuschalten, so daß das Werkzeug abkühlen kann:

1. Wählen Sie Global Set menu [2] > Wait [10] und drücken Sie [ENT].

Wahl von ‚Wait‘ (Warten) entfernt nicht die Spannungszufuhr von den Heizern; sie schaltet aus, indem alle Zieltemperaturen auf Null eingestellt werden. Versuchen Sie **NICHT**, Sicherungen auszuwechseln oder Einheiten abzutrennen, wenn Sie sich in diesem Modus befinden.

Abschaltung

‚Shutdown‘ (Abschaltung) ist das vollständige Gegenstück zum ‚Startup‘ (Einschaltung)- Modus. In diesem Modus werden die Verteilerzonen abgeschaltet, und alle Düsenzonen passen ihre Zieltemperaturen der Ist-Temperatur des Verteilers an, während sie langsam absinkt. Dies läßt das ganze Werkzeug gleichförmig abkühlen und reduziert auf diese Weise thermische Unterschiede und Wärmespannung.

Der Abschaltmodus (Shutdown) kann nur laufen, wenn vorher eine Hauptzone gewählt wurde. Diese Wahl wird über das Engineering>Master Zone-Menü getroffen und kann über das Utilities>Show Settings menu geprüft werden.

Anmerkung: Wird ‚Shutdown‘ gewählt, ohne vorherige Wahl einer Hauptzone, schaltet das System automatisch auf ‚Wait‘-Modus.

Um den Shutdown-Modus zu wählen, gehen Sie wie folgt vor: -

1. Wählen Sie Global Set menu [2] > Shutdown [8] und drücken Sie [ENT].

Nachdem der Hauptverteiler die Null-Temperatur erreicht hat, nimmt das System automatisch einen Verweilmodus (Wait) an.

Standby-Modus

Dieser Modus steht dann zur Verfügung, wenn das Formwerkzeug im Betrieb anhält. In diesem Zustand werden alle Düsentemperatur um 50°C reduziert, was eine Verschlechterung gewisser Materialien verhindert. Währenddessen verbleibt der Verteiler auf seiner normalen Betriebstemperatur, um einen schnelleren Neustart zu ermöglichen.

Wahl des Standby-Modus

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü ,Set Zone [1].
2. Wenn zur Bestätigung aufgefordert, drücken Sie [ENT], um den neuen Modus zu akzeptieren, bzw. [CLR], um zum globalen Einstellmenü zurückzukehren, ohne den Modus zu wechseln.

Der Regler befindet sich nun im Standby-Modus.

Verlassen des Standby-Modus

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü ,Global Set menu [2] > Run [5].
2. Wenn zur Bestätigung aufgefordert, drücken Sie [ENT], um den neuen Modus zu akzeptieren, bzw. [CLR], um zum globalen Einstellmenü zurückzukehren, ohne den Modus zu wechseln.

Der Regler ist nun wieder auf den Run-Modus zurückgesetzt.

Boost Mode (Verstärken)

Der Boost-Modus stellt ein Mittel dar, mit dem die Düsen- bzw. die Düsenstizentemperatur provisorisch erhöht werden kann.

Um festzulegen, wie hoch der Anstieg sein soll und für wie lang der Modus anzuwenden ist, beachten Sie bitte „Einstellen von Boost-Werten“ im Kapitel „Konfigurieren des Reglers für Ihr Werkzeug“.

Dieses Merkmal kann allein benutzt werden, oder um vom Standby-Modus zurückzukehren.

Wahl des Boost-Modus

1. Wählen Sie Global Set menu [2] > Boost-Mode [9].
2. Bestätigen Sie die Wahl durch Drücken von [ENT] oder [CLR], um die Wahl zu verlassen, ohne die neuen Einstellungen zu speichern.

Verlassen des Boost-Modus

Nach seiner Wahl wird der Boost-Modus automatisch nur eine eingestellte Zeit lang benutzt. Dieser Modus kann nicht manuell verlassen werden.

Anheben und Senken der Betriebstemperaturen

Wenn Sie die Einstelltemperatur für eine oder mehr Zonen anheben oder senken möchten, stehen Ihnen hierfür zwei Befehle im Global Set-Menü zur Verfügung.

Inc Zones (Zonentemperaturen anheben)

Dies gestattet Ihnen eine Gruppe Zonen zu wählen und ihre Soll-Temperatur um einem allen gemeinsamen Wert zu erhöhen.

1. Wählen Sie Global Set menu [2] > Inc Zones [2].
2. Auf die Aufforderung ‚Start?‘ hin, geben Sie die Zonennummer für die erste Zone Ihrer Zielgruppe ein, und drücken Sie [ENT].
3. Benutzen Sie [←], [→], um **P** (Düse) oder **M** (Verteiler) zu wählen, und drücken Sie [ENT].
4. Auf die Aufforderung ‚End?‘ hin, geben Sie die Zonennummer für die letzte Zone Ihrer Zielgruppe ein, und drücken Sie [ENT].
5. Auf dieser Stufe können Sie von ‚Auto‘ auf ‚Manual‘ und umgekehrt schalten, indem Sie wiederholt [ENT] drücken. Der gewählte Modus wird von der Aufforderung auf dem Bildschirm angezeigt, die zwischen ‚Temp?‘ and ‚Power?‘ wechselt.
6. In Ihrem bevorzugten Modus geben Sie die erwünschte Temperatur- oder Leistungserhöhung ein, und drücken Sie [ENT].
7. Auf dieser Stufe drücken Sie [ENT], um Ihre Wahl zu bestätigen, oder [CLR], um sie zu löschen und zum Global Set-Menü zurückzukehren.

Es ist nicht unbedingt sicher, daß jede Zone beeinflusst wird.

Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Ihr Regler mit verschiedenen Zonen eingerichtet wurde, d.h. einige im Auto- andere im Manual-Modus. Auf Stufe 5 oben begrenzt die Wahl von Auto oder Manual Ihre Wahl auf einzig solche Kanäle, die die gleiche Konfiguration teilen.
Zum Beispiel

	Zonen in "Auto"	Zonen in "Manual"
Vor der Änderung	Zu 200° in "Auto"	Zu 50% in "manual"
Nach Wahl von 20° C Anstieg	Steigt auf 220° C an	Bleibt bei 50% Leistungszufuhr
Nach Anforderung von 5% Leistungserhöhung	Bleibt bei 200° C	Steigt auf 55% Leistungszufuhr

Das gleiche Prinzip gilt für die „Inc“- und „Dec“-Befehle.

Decc Zones (Zonentemperaturen senken)

Dies gestattet Ihnen eine Gruppe Zonen zu wählen und ihre Soll-Temperatur um einem allen gemeinsamen Wert zu erhöhen.

1. Wählen Sie Global Set menu [2] > Dec Zones [3].
2. Auf die Aufforderung ‚Start?‘ hin, geben Sie die Zonennummer für die erste Zone Ihrer Zielgruppe ein, und drücken Sie [ENT]
3. Benutzen Sie [←], [→], um **P** (Düse) oder **M** (Verteiler) zu wählen, und drücken Sie [ENT]
4. Auf die Aufforderung ‚End?‘ hin, geben Sie die Zonennummer für die letzte Zone Ihrer Zielgruppe ein, und drücken Sie [ENT]
5. Auf dieser Stufe können Sie von ‚Auto‘ auf ‚Manual‘ und umgekehrt schalten, indem Sie wiederholt [ENT] drücken. Der gewählte Modus wird von der Aufforderung auf dem Bildschirm angezeigt, die zwischen ‚Temp?‘ and ‚Power?‘ wechselt.
6. In Ihrem bevorzugten Modus geben Sie die erwünschte Temperatur- oder Leistungssenkung ein, und drücken Sie [ENT].
7. Auf dieser Stufe drücken Sie [ENT], um Ihre Wahl zu bestätigen, oder [CLR], um sie zu löschen und zum Global Set-Menü zurückzukehren.

Benutzen des ‚Slave‘-Modus, um für ein defektes Thermoelement zu kompensieren

Wenn ein Thermoelement ausfällt, während der Regler noch in Betrieb steht, können Sie verschiedene Ergebnisse erhalten. Ein kompletter Abbruch bringt eine ‚T/C‘-Fehlermeldung direkt neben die Zone auf den Bildschirm, und die Ist-Temperatur sinkt auf Null. Manchmal tritt sie unregelmäßig auf; in diesem Falle wird sie als unkontrollierte Temperaturabweichung für die entsprechenden Zonen dargestellt.

Ihr Hauptziel ist, diesen Zustand auszugleichen und die Produktion aufrecht zu erhalten, bis die Maschine wieder frei ist, und der Fehler behoben werden kann. Der Slave-Modus gibt Ihnen die Möglichkeit, das bestimmte Thermoelement zu ignorieren und die fehlerhafte Zone einer anderen, funktionstüchtigen Zone unterzuordnen. Diese Hauptzone regelt dann die Temperatur für die fehlerhafte, untergeordnete Zone.

Zone Status		Zone	Set	Act.	Power
Zone ? 2 P/M Slave ? _ P		1P	260	260	18%
		2P	260	260	14%
		3P	260	S 6	18%
		4P	260	260	16%
		5P	260	258	16%
		6P	260	260	20%
		7P	260	260	17%
		8P	260	258	16%
		9P	260	259	31%
		10P	260	260	28%
Press ENTER for Auto mode.		Limits Hi: 0 Low: 0			

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü>Set Zone [1]
2. Auf die Aufforderung ‚Zone?‘ hin, geben Sie die Nummer der Zone mit dem defekten Thermoelement ein.
3. Benutzen Sie [←], [→] um **P** (Probe) oder **M** (Manifold) zu wählen und drücken Sie [ENT].
4. Drücken Sie die [ENT]-Taste so lange, bis Sie Slave? erhalten.
Aufforderung
5. Geben Sie die Nummer einer anderen funktionstüchtigen zone ein, die zur Zeit mit der gleichen Soll-Temperatur arbeitet, wie die, die Sie für die fehlerhafte Zone benötigen, und drücken Sie [ENT].

Beachten – Konditionen für untergeordnete (slaving) Zonen:

Die Zone, unter der die Slave-Zone untergeordnet wird, muß funktionstüchtig sein. Z.B., wenn Zone 3 bereits Zone 6 untergeordnet ist und Sie Zone 2 unterordnen möchten, können Sie nicht Zone 3 als Hauptzone benutzen. Sie müssen eine andere funktionstüchtige Zone wählen, und dies kann Zone 6 einschließen, die zur Zeit als eine Hauptzone für Zone 3 eingesetzt wird.

6. Die Istwert-Spalte für die untergeordnete Zone zeigt nun ‚S n‘, wobei ‚n‘ die Nummer der Zone ist, die Sie als Hauptzone benutzen. Jegliche späteren Änderungen (z.B. Temperaturwechsel), die zur Hauptzone gefügt werden, wirken sich auch auf die untergeordnete Zone aus.

Prüfen Sie die Zonenleistung (Grafik).

Ihr Regler kann die Temperaturvorgeschichte für beliebige Zone über eine Zeitperiode hinweg notieren und anzeigen. Dieses Modell bietet die Option, ein historisches Diagramm für die letzten 5 Minuten oder letzten 60 Minuten anzuzeigen.

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü Graph [3].
2. Auf die Aufforderung ‚Zone?‘ hin, geben Sie ein, welche Zone Sie sehen möchten, und drücken Sie [ENT].
3. Benutzen Sie [←], [→], um **P** (Düse) oder **M** (Verteiler) zu wählen, und drücken Sie [ENT].

Die Temperatur-/Zeitgrafik zeigt nun an, wie die gewählte Zone sich während der letzten 5 Minuten verhalten hat, und die Legende am Fuß der Anzeige zeigt weitere Optionen an. An dieser Stelle können Sie:

- [ENT] drücken, um zwischen der Zeit von 5 Minuten und 60 Minuten hin- und herzuschalten.
- Benutzen Sie die [↓] und [↑] Tasten, um zwischen den X1- und X2-Temperatureskalen zu schalten.
- Benutzen Sie die [←] und [→] Tasten, um das Temperaturfenster auf der Anzeige die Skala herauf- und herunterzubewegen.
- Drücken Sie [CLR], um die Grafikanzeige zu verlassen und zur ‚Zone?‘-Aufforderung zurückzukehren. Auf dieser Stufe können Sie eine andere Zone zur Ansicht wählen oder drücken Sie [CLR] bzw. [ENT], um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Controller Alarms

Der PMS-Controller hat drei LEDs am Bedienungsfeld, die Sie auf den Zustand der Werkzeuge und des Controllers informieren.

Grün „Normal“: Der Controller funktioniert normal.

Gelb „Warnung“: Eine oder mehrere Zonen befinden sich außerhalb ihrer Grenzen.

Rot „Alarm“: Ein Fehler, wie z. B. der Ausfall eines Thermoelements, ein Systemfehler oder eine Temperatur außerhalb des Grenzwerts, weshalb der Controller im Alarmzustand ist.



Normaler Zustand

Wenn der Controller richtig funktioniert und alle festgestellten Temperaturen innerhalb der voreingestellten Grenzen liegen, ist das grüne LED „Normal“ erleuchtet.

Abnormaler Zustand: „Warnung“

Das gelbe LED „Warnung“ leuchtet auf, wenn der Sollwert der Temperatur einer Zone um eine Menge abweicht, welche die voreingestellte Grenze überschreitet (siehe „Überwachung der Temperaturgrenzen“ auf Seite 31).

Außer dem LED „Warnung“ erscheint zwischen den Spalten Soll- und Ist-Temperatur der abweichenden Zone auch ein Sternchen (*) auf der LCD-Anzeige. Dadurch wird angezeigt, welche Zone über die eingestellten Grenzen hinaus abgewichen ist.

Wenn die Alarmverzögerung z. B. auf 2 Minuten eingestellt ist, schließt sich ein spannungsfreier Kontakt zwei Minuten später am ferngesteuerten Alarmanschluss.

Wenn mehr als eine Zone abgewichen ist, leuchtet wiederum das gelbe LED „Warnung“ auf und Sternchen erscheinen an jeder Zone, die über die voreingestellten Grenzen hinaus abgewichen ist.

Abnormaler Zustand „Alarm“

Während das System „Warnung“ die tatsächlichen Temperaturen überwacht, überwacht das System „Alarm“ den Zustand des Controllers. Verschiedene Komponenten und Funktionen, wie z. B. Sicherungen, Triaks, Software-Betriebsart und Vorhandensein der Steuerkarte, werden laufend überwacht, und wenn ein fehlerhafter Zustand festgestellt wird, wird ein allgemeiner Alarm ausgelöst. Das wird durch das erleuchtete LED „Alarm“ angezeigt, und eine einfache Meldung mit drei oder vier Zeichen wird in der Spalte „Act“ (Istwert) der fehlerhaften Zone angezeigt. Zur vollständigen Beschreibung aller möglichen Alarmmeldungen zur Warnung siehe Seite 62 im Abschnitt „Fehlersuche“ der Anleitung.

Verzögerte Alarmer

Ein zusätzlicher Alarmausgang, der aus einem Arbeitskontakt besteht, kann an manchen Controllern bereitgestellt werden. Beim Einrichten des Controllers haben Sie die Option, eine Verzögerung zwischen dem tatsächlichen Auftreten eines Alarmzustands und dem Schließen des zusätzlichen Alarmausgangs anzufordern. Diese Option kann verwendet werden, um vorübergehende Alarmzustände zu ignorieren oder, was häufiger der Fall ist, um dem Werkzeug einen Erwärmungszeitraum zu ermöglichen, ohne Fehlalarme „außerhalb des Grenzwerts“ auszulösen.

Diese verzögerte Alarmzeit ist die Alarmverzögerung (Pos. 5) im Menü „Engineering“ und wird auf Seite 30 dieser Anleitung aufgeführt

Spezialeinstellung Ihres Reglers

Ihr Regler verfügt über eine ihm eigene Werkzeugbank, die Ihnen ermöglicht, sich leicht und schnell anderen Gegebenheiten anzupassen. Er verfügt über zehn Positionen, die sich einzeln benennen speichern und abrufen lassen, wenn immer das Werkzeug oder der Arbeitsgang geändert wird.

Es ist bei PMS üblich, daß die neue Werkzeugeinstellung einen Namen erhält. Wenn Sie versuchen, eine Werkzeugeinstellung in eine leere Position zu speichern, die noch nicht benannt ist, akzeptiert die Maschine Ihre Anforderung nicht. Um diese Situation zu ändern, müssen Sie zurückgehen und die Werkzeugposition mit einem Namen benennen; danach laden Sie Ihre neuen Einstellungen auf.

In diesem Abschnitt behandelte Themen

Kontrolle des Werkzeugspeichers – Anschauen, was bereits gespeichert wurde

Benennen (neubenennen) eines Werkzeugs – Erzeugen einer neuen Werkzeugposition

Speichern der Werkzeugeinstellungen – Eingabe der Einstellungen in eine neue Werkzeugposition

Abrufen von Werkzeugeinstellungen – Wiederverwenden alter Werkzeugeinstellungen, die gespeichert wurden.

Wechsel der Werkzeugeinstellungen – Ändern vorhandener Werkzeugeinstellungen

Löschen eines Werkzeugs – Wie eine Werkzeugposition freizumachen ist

Was ist im Werkzeugspeicher zu finden?

Sie können sehen, welche Werkzeuge verfügbar sind, und welche bereits in Gebrauch stehen, indem Sie in das Werkzeugmenü einsteigen. Die Anzeige zeigt Ihnen dann:

Tool Menu	Tool	Name	Set
1)Name a tool	1	END-BRACKET	
2)Delete a Tool	2	20MM-CAP	
3)Save	3		
Settings	4		
4)Load	5		
Settings	6		
Function?	7		
	8		
	9		
	10	ALL-SET-ZERO	

Tool (Werkzeug):

Die Nummer der Werkzeugposition. Eine der Positionen ist mit einem Sternchen (*) markiert, das anzeigt, welche Werkzeugeinstellungen zur Zeit in das System geladen sind.

Name: Der Name, den Sie jeder Werkzeugposition gegeben haben.

Set (Einstellung):

Beliebige Werkzeugposition, deren Einstellungen hier gespeichert wurden, weist ein **Y** in dieser Position auf. Leere Positionen, die benannt wurden aber keine Informationen erhalten haben, werden in dieser Spalte nicht angezeigt.

Benennen eines Werkzeugs

Um einer bestimmten Werkzeugposition einen Namen zuzuweisen:

Name	Tool	Name	Set
1	END-BRACKET		
2	20MM-CAP		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	ALL-SET-ZERO		

Name Tool
 Tool No? 3
 A G M S Y
 B H N T Z
 C I O U /
 D J P V -
 E K Q W :
 F L R X END
 Select with
 Arrow keys.
 Enter copies
 to name. New Name:

1. Wählen Sie Tool Set menu [4] > Name a Tool [1].
2. Auf die Aufforderung ‚Tool No?‘ hin, geben Sie die Nummer einer leeren Werkzeugposition ein, und drücken Sie [ENT].
3. Um den Namen zu erzeugen, benutzen Sie die [Pfeil] Tasten, um jeden Buchstaben der Reihe nach zu wählen und dann die [ENT] Taste, um diesen Buchstaben oder das Symbol in den neuen Namen einzufügen. Sie können Nummern direkt über das numerische Tastenfeld eingeben. Sowie die Zeichen eingegeben werden, erscheint der neue Name am Fuße der Anzeige.
4. Sobald Sie einen akzeptablen Werkzeugnamen erzeugt haben, bewegen Sie den Cursor auf ‚END‘, und drücken Sie die [ENT] Taste, um den neuen Namen in die Werkzeugposition einzusetzen. Danach kehren Sie zum Werkzeugmenü (Tool Menu) zurück.

Speichern der Werkzeugeinstellungen

Werkzeugeinstellungen können zu jeder Zeit in einer benannten Werkzeugposition gespeichert werden.

VORSICHT

Wenn der gewählte Werkzeugspeicher bereits eine Werkzeugeinstellung innehält, so bewirkt das Speichern in diesen Raum, daß die alten Einstellungen überschrieben werden und verloren gehen. Stellen Sie deshalb immer sicher, daß Sie den richtigen Werkzeugspeicher für die neuen Einstellungen wählen.

1. Wählen Sie das Tool Set-Menü [4] > Save Settings (Einstellungen speichern) [3].
2. Auf die Aufforderung ‚Tool No?‘ hin, geben Sie die Werkzeugnummer für Ihren gewählten Namen/Position ein, und drücken Sie [ENT].
3. Bestätigen Sie die Wahl durch Drücken von [ENT] oder [CLR], um die Wahl zu verlassen, ohne die neuen Einstellungen zu speichern.

Abrufen der Werkzeugeinstellungen

Nachdem die Einstellungen in den Regler gespeichert wurden, können sie sofort wie folgt abgerufen werden:

1. Wählen Sie das Tool Set-Menü [4] > Load Settings (Einstellungen laden) [4].
2. Auf die Aufforderung ‚Tool No?‘ hin, geben Sie die Nummer für das Werkzeug, daß Sie in Ihren Regler laden möchten ein, und drücken Sie [ENT].
3. Bestätigen Sie die Wahl durch Drücken von [ENT] oder [CLR], um die Wahl zu verlassen, ohne die neuen Einstellungen zu speichern.

ANMERKUNG: Wenn Sie ein Werkzeug wählen, für das keine Einstellungen gespeichert wurden, so werden Sie aufgefordert [CLR] zu drücken, um das Menü zu verlassen. Um auf ein anderes Werkzeug mit Einstellungen überzuwechseln, beginnen Sie wieder auf Stufe 1.

Ändern der Werkzeugeinstellungen

VORSICHT

Um die Einstellungen eines Werkzeugs für immer zu ändern, speichern Sie mit diesem Verfahren neue Einstellungen in eine Werkzeugposition und überschreiten solche, die bereits vorhanden sind. Wenn Sie damit fertig sind, können die vorherigen Einstellungen in den bezeichneten Positionen nicht wieder zurückerhalten werden.

1. Justieren Sie die Einstellungen mit den entsprechenden Menüs und Hilfsmitteln.
2. Wählen Sie das Tool Set-Menü [4] > Save Settings (Einstellungen speichern) [3].
3. Auf die ‚Tool No?‘ Aufforderung hin, geben Sie ein, welches Werkzeug Sie sehen möchten, und drücken Sie [ENT].
4. Bestätigen Sie die Wahl durch Drücken von [ENT] oder [CLR], um die Wahl zu verlassen, ohne die neuen Einstellungen zu speichern.

Löschen eines Werkzeugs

VORSICHT

Nachdem Sie ein Werkzeug gelöscht haben, können Sie es seine vorherigen instellungen auf keine Weise wiedergewinnen. Achten Sie deshalb sehr darauf, daß korrekte Werkzeug zu löschen.

Um ein Werkzeug und all seine Einstellungen aus beliebiger Position zu entfernen:

1. Wählen Sie Tool Set menu [4] > Delete a Tool (Werkzeug löschen) [2].
2. Auf die Aufforderung ‚Tool No?‘ hin, geben Sie die Nummer für das Werkzeug, daß Sie zu löschen wünschen ein, und drücken Sie [ENT].
3. Bestätigen Sie die Wahl durch Drücken von [ENT] oder [CLR], um die Wahl zu verlassen, ohne die neuen Einstellungen zu speichern.

Wartung Ihres Reglers

Die Wartung Ihres Reglers befaßt sich damit, wie gut Sie auf Ihre Maschine aufpassen. Sie umfaßt elektrische Funktionsprüfungen, die entweder als vorbeugende oder fehlersuchende Wartungsarbeiten ausgeführt werden können. Sie befaßt sich weiter mit den physischen Aspekten und stellt solche Routinen auf, die das Arbeitsleben Ihrer Maschine verlängern können.

In diesem Abschnitt behandelte Themen

Ausdruck von Werkzeugeinstellungen für das Archiv

Fahren eines Selbsttests zur Fehlerdiagnose – Prüfen Sie, daß alles korrekt funktioniert

Ansicht und Ausdruck der Prüfergebnisse – Speichern der Diagnostikprüfergebnisse

Wartung und Reparatur Ihres Reglers

Ausdruck der Werkzeugeinstellungen

Wenn Sie einen Ausdruck irgendwelcher Werkzeugeinstellungen wünschen, kann Ihr PMS-Regler dies für Sie besorgen. Die Druckeinrichtung ermöglicht Ihnen die kompletten Werkzeugeinstellungen für beliebige Werkzeuge auszudrucken, die wie folgt zu finden sind:

- in der Werkzeugbank aber nicht in derzeitigem Gebrauch
- in derzeitigem Gebrauch aber nicht geändert
- die gespeicherten Einstellungen für das von Ihnen zur Zeit benutzte Werkzeug (welche von den Ist-Einstellungen abweichen können, falls Sie sie seit Laden des Werkzeugs geändert haben).

In jedem Fall wird der Ausdruck direkt an den von Ihnen angeschlossenen Drucker geschickt. Falls jedoch ein Drucker nicht angeschlossen ist, kehrt der Regler zur normalen Arbeitsweise zurück, nach ca. 10 Sekunden.

Aktueller Status:

Diese Option druckt Ihre Kontrolleinstellungen aus, wie sie zur Zeit eingegeben sind.

1. Wählen Sie Print Reports menu (Protokolle ausdrucken-Menü)[6] > Current Status (aktueller Status)[1].

Aktuelles Werkzeug:

Diese Wahl druckt die Einstellungen für das zur Zeit gewählte Werkzeug aus. Sie können vom aktuellen Status abweichen, falls irgendwelche Einstellungen geändert wurden, seit das Werkzeug geladen ist.

1. Wählen Sie Print Reports menu (Protokolle ausdrucken-Menü)[6] > Current Tool (aktuelles Werkzeug)[2].

Datenbankwerkzeug:

Mit dieser letzten Wahl drucken Sie die Werkzeugeinstellungen für jegliche Werkzeuge aus, die Sie in Ihrer Werkzeugbank gespeichert haben und die zur Zeit nicht in Gebrauch stehen.

1. Wählen Sie Print Reports menu (Protokolle ausdrucken-Menü)[6] > Database Tool (Datenbankwerkzeug)[3].
2. Auf die Aufforderung ‚Tool No?‘ hin, geben Sie die Nummer für das Werkzeug, das Sie ausdrucken möchten ein, und drücken Sie [ENT].

Selbsttests

Was wird während eines Selbsttest geprüft?

Der PMS-Regler verfügt über eine Prüfeinrichtung im Diagnoseverfahren: mit seiner Hilfe können Sie sicherstellen, daß jede Zone korrekt funktioniert. Die Routine kann wie folgt benutzt werden:

- als eine Annahmeprüfung
- um zu sehen, ob ein neues Werkzeug korrekt verdrahtet ist
- als eine Wartungshilfe, um zu prüfen, daß ein in Betrieb stehendes Werkzeug korrekt funktioniert.

Diese Routine erlaubt dem Regler, schrittweise durch alle Zonen zu gehen und eine nach der anderen zu heizen; gleichzeitig prüft sie, daß die entsprechenden Temperaturerhöhungen erkannt werden. Im Folgenden werden die Tests beschrieben, und es wird aufgezeigt, was zum erfolgreichen Bestehen einer dieser Prüfungen erforderlich ist. Ebenfalls werden einige Fehler beschrieben, die „Ausfall“- oder „Warnung“-Meldungen mit sich ziehen.

1. Nachdem ein Test initiiert wurde, kehrt die Anzeige zurück zur Hauptanzeige, und Meldungen werden angezeigt, um Sie über Fortschritte zu informieren.
2. Zuerst wird das ganze Werkzeuge abgekühlt, so daß es von einem stabilen Zustand aus starten kann. Dann beginnt es den Betrieb, schrittweise durch jede Zone.
3. Die Hauptanzeige zeigt eine Meldung COOLING STAGE' (Kühlstufe) an, und die erste Zone zeigt 'TEST' in der 'Act'-Spalte an. Während des Kühlprozesses werden alle Zonen geprüft, um sicherzustellen, daß keine bedeutende Temperaturerhöhung in einer von ihnen stattfindet.
4. Nach einem gewissen Zeitraum erscheint auf der Hauptanzeige eine Meldung 'POWER TEST'(Stromtest), und die 'Set'-Spalte für die im Test stehende Zone zeigt die Last des Stromanteils in % an, der an die im Test begriffene Zone gespeist wird. Während dies geschieht, wird jede weitere Zone überwacht, um sicherzugehen, daß nur die im Test stehende Prüfung eine Temperaturerhöhung erfährt. Wird bei der im Test stehende Zone keine Temperaturerhöhung erkannt, wird mehr Strom eingespeist und erneut kontrolliert, ob eine Temperaturerhöhung stattfindet. Dieser Zyklus von stetiger Stromeinspeisung und gleichzeitiger Überwachung wird fortgesetzt, bis er die „Anzahl“ findet, die den Testnormen angegeben werden.
5. Vorausgesetzt, die im Test begriffene Zone steigt um einen Grad an, so wird anerkannt, daß die Zone den Test bestanden hat. Die Meldung „OK“ erscheint auf dem Bildschirm, und der Regler geht zur nächsten Zone über.

6. Erkennt der Regler jedoch nicht eine entsprechende Temperaturerhöhung in der im Test begriffenen Zone, so hat er wahrscheinlich einen von zwei möglichen Fehlern erkannt.
- a) wenn eine andere Zone anstelle der im Test befindlichen die "Max Rise"-Werte überschreitet, weist dies darauf hin, daß irgendwo zwischen einer Düse und ihrem Thermoelement sich die beiden überschneiden. In solch einem Fall zeigt die Testsequenz eine „FAIL“-Meldung (Versagen) in der Statuszeile für die im Test stehende Zone an.
(Beachten Sie, daß Sie bei einer Überschneidung eine zweite FAIL-Meldung erwarten können, um anzuzeigen, mit welcher anderen Zone sich die Verdrahtung überschneidet.)
 - b) wenn die im Test befindliche Zone die "Max rise"-Werte stark überschreitet, **aber** auch eine erhebliche Temperaturerhöhung in anderen Zonen erkannt wird, so daß sie die "Min Rise"-Werte überschreiten, dann zeigt der Regler eine 'WARN'-Meldung an. (Diese anderen Zonen liegen physisch nahe bei der im Test befindlichen Zone, aber nicht unbedingt in numerischer Folge.) Diese Störung wird normalerweise von übermäßiger Wärmeleitung verursacht, die die akkurate Temperaturmessung erschwert und folglich zu einer mangelhaften Temperaturregelung führt.

Am Ende des Werkzeugtests speichert das System alle Ergebnisse und zeigt sie an. Die obigen Fallstudien werden in weiteren Einzelheiten angezeigt. Zum Beispiel, zeigen die beiden Zonen mit der Meldung „FAIL“ aufgrund von Überschneidung eine volle Meldung an: **'Heater/TC Common with Zone NN?'** (Heizer/TE. Zusammen mit Zone NN?) Im zweiten Fall, wenn Wärmeleitung erkannt wird und die "WARN"-Anzeige erscheint, lautet die vollständige Meldung **"T/C Interaction with zone NN?"** („T/E-Interaktion mit Zone NN?“ und weist auf jene Zonen, in denen übermäßige Temperaturen erkannt wurden.

Es ist nicht genügend Platz vorhanden, um alle potentiellen Störungen zu beschreiben, und wir sind sicher, daß Sie bei Ihrem eigenen Regler keine von Ihnen erleben werden. Eine komplette Fehlerliste ist jedoch auf Seite 62 zu finden, mit Erläuterung ihrer Bedeutung und der möglichen Ursachen.

Benutzen und Ansicht der aktuellen Parameter

Um zu sehen, welche aktuellen Werte sich in der Prüfroutine befinden:

1. Wählen Sie das Engineering-Menü [7] > Test Defaults (Standards für Prüfungen) [4].

Der Bildschirm zeigt folgendes an:

Probe Power – wie viel Leistung wird an die Düsenzonen gespeist.

Manifold Power – wie viel Leistung wird an die Verteilerzonen gespeist.

Cooling Count – dieser Eingabewert stellt eine Zeitperiode dar, innerhalb der das System das Abkühlen des Werkzeugs abwartet. Die wirkliche Dauer der Abkühlperiode hängt von einem komplizierten Algorithmus ab, der diesen Wert verwendet. Normalerweise braucht er nicht von dem Nennwert von ,7‘ für das durchschnittliche Werkzeug abweichen.

Heating Count – mit diesem Eingabewert berechnet der Regler eine festgelegte Heizperiode für den Heiztest. Diese Zeitperiode hängt von einem komplizierten Algorithmus ab und eine Änderung von ,1‘ entweder aufwärts oder abwärts, verdoppelt oder halbiert die angewandte Heizzeit. Die Einstellung ist für ein ,durchschnittliches‘ Werkzeug und sollte nicht von dem Nennwert ,7‘ abweichen.

Minimum Rise – Dies ist ein Niveau auf erster Stufe, durch das nur die im Test stehende Zone laufen sollte. Werden irgendwelche anderen Zonen auf diese Weise aufgeheizt, wird eine ungeheure Menge Wärmeleitung von einer Zone zur anderen erzeugt, was eine schlechte Temperaturregelung verursacht. Dieser Wert kann geändert werden, um thermische Masse und Düsennähe einzubeziehen.

Maximum Rise – Dies ist ein Niveau auf zweiter Stufe, das die im Test stehende Zone überschreiten sollte, um zufriedenstellend zu sein. Jeglicher Wärmeanstieg unter dieser Ziffer gilt als ein ‘Fehler’. Wenn andere Zonen diese Einstellung überschreiten, bedeutet dies, daß sich Drähte zwischen Heizern und Thermoelementen überkreuzen.

Bitte beachten Sie, daß die letzten beiden Standardwerte für Minimum Rise und Maximum Rise als Celsiuswerte gespeichert wurden und nur als numerische Werte auf der Anzeige erscheinen. Für den Fall, daß Ihr System nach Fahrenheit mißt, entweder durch die automatische Erkennung der Versorgungsfrequenz oder als Einstellung der bevorzugten Skala, rät PMS, daß Sie diese beiden Werte ändern, um einen korrekten Test zu erhalten. Minimum Rise muß dann von 2(°C) auf 4(°F) und Maximum Rise von 6(°C) auf 11(°F) entsprechend geändert werden. Mit diesen Werten können Sie die Systemanzeige in Fahrenheit korrekt testen.

2. Drücken Sie [CLR], um dieses Menü zu verlassen.

VORSICHT

Gründe für das Ändern von Testparametern

Normalerweise besteht kein Grund, die Testparameter in Ihrer Selbsttestroutine zu ändern. Es gibt jedoch zwei Zustände, die besonders zu beachten sind.

- a. Falls Ihr System die Temperatur in Fahrenheit statt in Celsius angibt, so müssen Sie die Minimum Rise- und Maximum Rise-Werte ändern, um für die Temperaturskala auszugleichen, siehe oben. (beachten Sie die vorherige Vorsicht-Warnung für Details).
- b. Wenn Sie keinen erfolgreichen Test ausführen können, weil Ihre Heizmasse ungewöhnlich groß ist, z.B. eine erhitzte Platte, müssen Sie hierfür ausgleichen. Das Ändern von Testparametern ist jedoch äußerst kompliziert und kann in diesem Bedienerhandbuch nicht beschrieben werden. Wenden Sie sich deshalb an die PMS-Kundendienstabteilung, falls Sie irgendwelche Fragen oder Bedenken haben.

Einstellung Ihrer eigenen Testparameter

Vor der Auswahl Ihrer eigenen Testparameter, informieren Sie sich über die Bedeutung der Werte, insbesondere für Kühlen und Heizen. Diese Werte werden in dem vorherigen Abschnitt ‚Ansicht der aktuellen Parameter‘ erklärt.

‚Test Values‘ (Werte testen) führt Sie durch sechs Testparameter und fordert Sie auf, Ihre Vorzugsoption einzufügen. Falls Sie es zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem Drücken von **[ENT]** unterlassen, einen Wert einzugeben, wird der Standardwert akzeptiert und benutzt.

1. Wählen Sie das Engineering-Menü **[7]** > Test Values **[3]**.
2. Geben Sie das Systempaßwort ein.
3. Auf die Aufforderung ‚Boost Power?‘ (Leistung verstärken?) hin, geben Sie den Leistungsanteil in % für die Düsenzonen ein, und drücken Sie **[ENT]**.
4. Auf die Aufforderung ‚M- Power?‘ hin, geben Sie den Leistungsanteil in % Ihrer Wahl für die Verteilerzonen ein, und drücken Sie **[ENT]**.
5. Auf die Aufforderung ‚C-Time?’ hin, geben Sie die Abkühlzeit Ihrer Wahl ein, oder drücken Sie **[ENT]**, wenn Sie den Standardwert nicht zu ändern wünschen.
6. Auf die Aufforderung ‚H-Time?’ hin, geben Sie die Aufheizzeit Ihrer Wahl ein, oder drücken Sie **[ENT]**, wenn Sie den Standardwert nicht zu ändern wünschen.
7. Auf die Aufforderung ‚Min-Rise?’ hin, geben Sie die Grade an, um die alle anderen Zonen ausgenommen der im Test begriffenen ansteigen dürfen, bevor eine Störung gemeldet wird. Alle Zonen, die einen Temperaturanstieg über diesen Mindestwert erfahren, haben

möglicherweise eine fehlerhafte Heizer-/Sensorverdrahtung. Drücken Sie **[ENT]**, wenn Sie den Standardwert nicht zu ändern wünschen.

8. Auf die Aufforderung ‚Max.-Rise?’ hin, geben Sie die Grade (in Celsius) an, die eine Zone laut Erwartung erreichen kann, unter Berücksichtigung der eingesetzten Leistung. Alle Zonen, die diesen Maximalwert nicht erreichen, haben möglicherweise eine fehlerhafte Heizer-/Sensorverdrahtung. Drücken Sie **[ENT]**, wenn Sie den Standardwert nicht zu ändern wünschen.
9. Drücken Sie **[ENT]**, um weiter durch die sechs Einstellungen zu takten.
10. Drücken Sie **[CLR]**, um die neuen Werte zu akzeptieren und um zum Haupt-Engineering-Menü zurückzukehren.

Wiedereinstellen auf die alten Testparameter

Um die Testparameter wieder auf ihre ursprünglichen, im Werk eingestellten Werte einzustellen, wählen Sie das Engineering-Menü [7] >Test Defaults (Standards für Prüfungen) [4]. Die Standardtestwerte werden dann automatisch wiederhergestellt.

Ausführen einer Systemdiagnose

Die Diagnostikroutine kann zu beliebiger Zeit ausgeführt werden, während der Regler am Werkzeug angeschlossen ist, vorausgesetzt er steht nicht in Gebrauch für die Produktion.

1. Wählen Sie das Engineering-Menü [7] > Test Tool [1]

Das System durchläuft einen umfassenden Leitungstest, der bereits früher beschrieben wurde (siehe *„Was wird während eines Selbsttests geprüft?“*).

Überspringen von Zonen während des Tests

Wenn Ihr Regler mehr als nur einige wenige Zonen hat und Sie nur zwei oder drei mangelhafte Zonen prüfen möchten, besteht keine Möglichkeit im Rahmen des Selbsttests, bestimmte Zonen zu betrachten und die anderen zu ignorieren. Mit den [ENT] und [CLR] Tasten können Sie jedoch frühere und spätere Zonen überspringen. Nehmen Sie ein Beispiel, in dem Sie schätzungsweise 20-25 Zonen aus einer Gesamtzahl von 40 Zonen zu testen wünschen.

Überspringen früherer Zonen mit der [ENT] Taste

Fahren Sie den Werkzeugtest für alle Zonen und ‚zwingen‘ Sie ihn, die ersten 19 Zonen zu ignorieren, indem Sie [ENT] drücken, während er jede der früheren ‚unerwünschten‘ Zonen betrachtet.

Überspringen späterer Zonen mit der [CLR] Taste

Im gleichen Test überwachen Sie den Test für die Zonen 20-25, und drücken Sie dann die [CLR] Taste, um den Rest des Tests abubrechen.

Anzeigen, nach Drücken der [ENT] und [CLR] Tasten

Die endgültigen Testergebnisse zeigen Meldungen für alle Zonen an. Es wird folgendes angezeigt:

- Die Fehlermeldung ‘user skipped test’ (Benutzer überspringt Test), neben den Zonen, die Sie durch Drücken der [ENT] Taste ausgelassen haben.
- Testergebnismeldungen für Zonen 20-25,

Die Meldung und ‘user aborted test’ (Benutzer brach Test ab) wird für alle verbleibenden Zonen angezeigt, nachdem Sie die [CLR] Taste gedrückt haben.

Ansehen und Ausdrucken der Testergebnisse

Ansehen der Testergebnisse

Am Ende eines Selbsttests, falls die Anzeige nicht automatisch auf die Anzeige der Ergebnisse schaltet, wählen Sie das Engineering menu [7] > View Results (Ergebnisse ansehen) [2].

Diese Anzeige ist eine Tabelle, die zufriedenstellende Zonen verzeichnet und auch jegliche Fehler, die vom Test erkannt werden. Zonen, die eine normale Leistung aufbringen, zeigen keine Meldungen an, während solche, die eine Störung aufweisen, eine oder mehr Fehlermeldungen anzeigen.

Gestattete Fehlermeldungen sind in dem Abschnitt '*Interpreting Test Results*' (*Analyse der Testergebnisse*) zu finden.

Ansehen vorheriger Testergebnisse

Der Regler speichert stets die letzten und zuletzt eingegebenen Testergebnisse. Vorausgesetzt, daß Sie nicht einen weiteren Werkzeugtest ausgeführt haben, können Sie Ihre letzten Testergebnisse noch immer aus dem Speicher zur Ansicht abrufen.

1. Wählen Sie das Engineering-Menü [7] > View Results (Ergebnisanzeige) [2]

Ausdrucken der Ergebnisse

1. Stellen Sie sicher, daß ein geeigneter Drucker an Ihren Regler angeschlossen ist.
2. Wählen Sie Print Reports menu (Protokolle ausdrucken) [2] > Test Results (Testergebnisse)[4], und drücken Sie [ENT].

Anmerkung: Wenn das System keinen Druckeranschluß erkennt, bricht es automatisch den Druckbefehl nach ca. 10 Sekunden ab und kehrt zum letzten Menü zurück.

Analyse der Testergebnisse

Hier sind einige Fehler, denen Sie nach einem Systemtest begegnen könnten. Jede ist zusammen mit ihren wahrscheinlichen Ursachen verzeichnet.

Blown Fuse (Sicherungsbruch)— Prüfen Sie die Kartensicherung. Diese Meldung erscheint auch, wenn die Zone für einen nicht vorhandenen externen Triac eingestellt war; N.B. externe Triacs haben ihre eigene Sicherung.

Check for Reversed T/C (Rückwärts geleitetes T/E) — Die Temperatur schien abzusinken, wenn Strom zugeführt wurde.

Cooling Test Failed — Alle Zonentemperaturen müssen konstant oder abfallend sein, eher der Heiztest beginnt. Sollten Zonen weiter steigen, obwohl die Leistung auf Null gestellt ist, erscheint diese Störungsmeldung

Earth Leakage Current of NN (Erdschluß von NN) — von angezeigtem Milliampérewert wurde erkannt (Nur mit dem HRC-EM oder der MD240-Diagnoseoption erhältlich)

Extended Test Results Unavailable (Erweiterte Testergebnisse nicht vorhanden) — Diese Meldung erscheint nur auf einem HRC-E, ohne zusätzliche Diagnostikkarte.

Failed to React Correctly (Fehlerhaftes Ansprechen) — Unerwartete Ergebnisse. Dieser Meldung folgen weitere Fehlermeldungen.

Heater/TC Common with zone ? (Heizer-T/E gemeinsam mit Zone?) — Ein Fehler zwischen der Querverdrahtung zwischen den angezeigten Zonen. Entweder ist der Heizer oder das Thermoelement gestört.

Heating Test Failed (Heiztest gestört) — Temperatur stieg in der Heizperiode nicht um den vorgegebenen Wert. Dies kann durch einen Heizer mit Leerlauf oder Thermoelementbruch (Thermoelement gequetscht, gekürzt oder verschoben) sein, oder der Schrank ist für externe Triacs verdrahtet, und die Zone auf integrierte Triacs eingestellt

Message Overflow (Zu viele Meldungen) — Nicht genügend Speicherraum für Testergebnisse vorhanden. Erscheint diese Meldung, sind zu viele Fehlermeldungen vorhanden und können nicht alle gespeichert werden.

No 240v Heater Circuit (Kein 240V Heizerkreis vorhanden) — Es wurde beim Testen der Zone kein Strom wahrgenommen. (Nur erhältlich mit der HRC-EM- oder der MD240-Diagnoseoption erhältlich)

No Card Present (keine Karte vorhanden) — Im Rahmen wurde in der Spalte für die angezeigte Zone keine Karte wahrgenommen.

No Mains Sync. Pulse (Kein Netz Synchron.-Impuls) — Wahrscheinlich besteht hier eine Störung in der Netzverdrahtung.

Open Circuit T/C (Offener Stromkreis T/E)— Thermoelement mit Leerlauf erkannt. Prüfen Sie die Thermoelementverdrahtung für die angezeigte Zone.

T/C Interaction with zone ? (T/E Interaktion mit Zone?) -Eine andere Zone(n) außer der getesteten, hat einen inakzeptablen Temperaturanstieg (höher als in Minimum Rise in 'Test Values' festgelegt Deutet auf fehlerhafter Thermoelementposition hin oder sehr nahe Zonen).

Unter 0 oder rückwärts geleitetes T/E — Möglicherweise von rückwärts geleitetem Thermoelement verursacht. Auch, in dem unwahrscheinlichen Fall, daß der Test bei Raumtemperaturen von unter 0°C ausgeführt wird, dabei kann der Regler nicht mit den sich daraus ergebenden Minustemperaturen arbeiten

User Aborted Test (Benutzer brach Test ab)— Sie brachen den Test ab, indem Sie zu dem Zeitpunkt 'CLR' drückten.

User skipped Test (Benutzer ließ Test aus)— Sie ließen den Test für diese Zone aus, indem Sie 'ENT' während des Testverfahrens drückten.

Wartung und Reparatur Ihres Reglers



WARNUNG

Trennen Sie Ihren Regler stets von der Netzspeisung ab, bevor Sie die Einheit zur Prüfung oder zum Auswechseln von Sicherungen öffnen.

Für die Maschinenwartung ist sehr wenig vonnöten.

Ersatzteile

PMS erwartet nicht von Ihnen, daß Sie, abgesehen von Sicherungen, irgendwelche Reglerteile auf Kartenebene reparieren. Falls doch irgendwelche Störungen an den Karten offensichtlich werden, bieten wir einen vortrefflichen Reparatur- und Ersatzteilservice für unsere Kunden.

Reinigung und Kontrolle

Überall gibt es einen gewissen Grad an Verschmutzung und deshalb müssen Sie die Lüfterfilter regelmäßig kontrollieren, je nach Standort geschieht dies öfter oder weniger oft. Die Filter lassen sich entfernen und leichtes Abklopfen entfernt schon locker sitzenden Schmutz und Staub. Wird dies nicht ausgeführt, wird der Kühlluftdurchsatz reduziert und gründlichere Reparaturen können notwendig sein, da sich interne Komponenten aus solchen Gründen zu stark erhitzen. Falls Filter verstopfen, sind sie auszuwechseln; Ersatzfilter sind von PMS erhältlich. Bitte geben Sie Modelltyp und Herstellungsjahr an.

Entfernen Sie etwaigen Staub, der in den Steuerschrank gelangt sein könnte, mit einer weichen Bürste und einem Staubsauger,

Prüfen Sie interne flexible Kabel, die, um für das Öffnen von Türen Spielraum zu lassen, verbogen wurden, um sicherzustellen, daß die Kabelisolierung nicht beschädigt ist.

Prüfen Sie externe Kabelsätze auf Beschädigung der flexiblen Leitungen, der Stecker oder Steckdosen. Wurde ein Kabel platt gedrückt, sonstwie beschädigt oder sind Leiter freigelegt worden, dann muß es um der Sicherheit des Personals willen ersetzt werden.

Besteht Schwingungsgefahr empfehlen wir, daß Sie unter Hinzunahme eines isolierten Schraubenziehers nachprüfen, ob Anschlußklemmen locker sind.

Störungssuche

Bildschirmkonsole

Das Steuersystem verfügt über mehrere Eigenschaften, die eine frühe Diagnose der Störungen im Steuersystem, den Werkzeugheizern und der Thermoelementsensoren ermöglichen.

Erkennt das System irgendwelche Störungen in einer oder mehreren Regelzonen, erscheint eine Fehlermeldung im Hauptmenü statt eines Temperaturwerts.

Erkennt das System irgendeine vom Normalzustand abweichende Kondition, erscheint eine Warnmeldung im Hauptmenü.

Fehler- und Warnungsmeldungen

Eine der folgenden Meldungen können in der Störungsanzeigenzeile angezeigt werden: -

Fehler-meldung	Ursache	Maßnahme
AMPS	Der Regler kann die angeforderte Stromversorgung nicht liefern. Geschieht nur im Manuell-Modus, in dem eine Stromversorgung voreingestellt sein kann.	Isolieren Sie die Systemversorgung; prüfen Sie den Kabelsatz und die Heizerverdrahtung.
ERR!	In dieser Zone wurde keine Temperaturerhöhung erkannt.	Prüfen Sie die Thermoelementverdrahtung; möglicherweise verläuft sie in umgekehrter Richtung. Die Heizgerätverdrahtung ist defekt bzw. es ist Leerlauf vorhanden.
FUSE	Die Sicherung für diese Zone fiel aus. Bitte beachten: Eine Sicherung kann nur ausfallen, wenn eine externe Störung des Reglers besteht. Identifizieren und beheben Sie diese Störung, bevor Sie die Sicherung wieder einsetzen.	Ersetzen Sie die Sicherung mit einer, die über den gleichen Nennstrom verfügt, d.h. Sicherung mit hoher Schaltstrombelastung. Die herausgesprungene Sicherung befindet sich entweder hinter der Steuerkarte oder auf dem externen Triac-Modul (falls angebracht).
HELP	Es besteht ein Systemfehler	Bitte wenden Sie sich an PMS Systems

LINE	Es werden keine Synchronisierungsimpulse der Netzversorgung empfangen.	Prüfen Sie die Versorgungsleitung auf das Vorhandensein aller drei Phasen.
LAST	Keine Last auf dieser Zone. Geschieht nur im manuell geschlossenen Schaltkreis, in dem eine Stromversorgung voreingestellt ist. Der stromführende Schaltkreis hat keinen Stromdurchsatz erkannt; somit wird die Zone als ohne Last markiert.	Isolieren Sie die Systemversorgung und prüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Regler und den Werkzeugheizungen. Stellen Sie zusätzlich die Heizung auf kontinuierlichen Betrieb.
N/Z:	Die Reglerkarte in dieser Rahmenposition spricht nicht an.	Prüfen Sie die Karte auf Störungen.
NONE	Ein Zonentyp wurde für diese Karte nicht gewählt.	Es besteht ein Kommunikationsfehler. Versuchen Sie es mit einer Ersatzreglerkarte.
T/C	Ein Thermoelement mit offenem Schaltkreis wurde erkannt.	Entweder ordnen Sie diese Regelzone einer benachbarten Zone zu, oder wechseln auf Regelung mit offenem Schaltkreis. Ersetzen Sie das Thermoelement so bald wie möglich.
TRC	Triac-Störung. Geschieht nur im manuellen Modus und bei geschlossenem Schaltkreis, wenn eine Stromversorgung von Hand voreingestellt wurde. Wenn zum Beispiel der Triac-Ausgangsstrom höher als der Sollwert ist, so versucht der Regler, den Ausgang auf das erwünschte Niveau zu reduzieren. Ist dies nicht der Fall, herrscht möglicherweise eine Triac-Störung, und dies wird als defekt gekennzeichnet.	Prüfen Sie die Stromausgabe am Kanal. Besteht eine Triac-Störung, senden Sie das Gerät zur Reparatur zurück nach PMS Systems.

Warn- meldung	Unnormaler Zustand
MAN	Die Regelzone befindet sich in der manuellen Betriebsart.
S #	Die Zone ist einer anderen Regelzone untergeordnet, in der # die Nummer dieser Zone darstellt, d.h. S2 bedeutet, daß die Zone der Zone 2 untergeordnet ist. Der gleiche Strom wird an beide Zonen gespeist. Auf der Anzeigeseite ist der dargestellte Sollwert der gleiche wie für den der Sklavenzone.
TEST	Wird angezeigt, wenn sich die Zone im Diagnosetest-Betrieb befindet.
WARN	Falls während des Testverfahrens eine Temperaturinteraktion zwischen den Zonen erkannt wird, erscheint diese Meldung.
AUSFALL	Die zu testende Zone ist ausgeschaltet.

Individuelle Kartendiagnostik

Wird ein Fehler auf einer Reglerkarte vorausgesetzt, prüfen Sie den LED-Kartenstatus.

Sie sind von oben nach gelesen wie folgt: -

SCAN Die LED-Anzeige blinkt während des normalen Betriebs, um die Datenbusaktivität anzuzeigen.

TC Die LED-Anzeige leuchtet bei Thermoelementbruch.

LOAD Die LED zeigt eine Versorgung der Heizung an.

FUSE Die LED leuchtet, wenn die Sicherung ausgefallen ist.

Um eine Karte aus ihrem Steckplatz zu entfernen, ziehen Sie die roten Griffe nach vorn, und ziehen Sie die Karte vorsichtig heraus. Hierfür brauchen Sie die Netzversorgung nicht auszuschalten. Trotzdem kann der Steuerschrank abgetrennt werden, wenn dies betrieblich möglich ist.

Die abgedeckten Anschlußblöcke auf der Euroback-Karte stehen unter Strom, wenn die Netzversorgung nicht AUS-geschaltet ist.

Spezielle Störungen

Rapide Temperaturschwankungen

- Die wahrscheinlichste Ursache von Temperaturschwankungen sind von außen angeregte Spannungen, die von den Thermoelementkabeln aufgenommen wurden, d.h. Gleichtakt. Dies kann aufgrund von mangelhafter Erdung des Werkzeugs der Fall sein, oder auch aufgrund eines defekten Heizgeräts. Wir empfehlen, alle Erdableitungen zu überprüfen.
- Erkennen von unterschiedlicher Netzversorgungsfrequenz und folglich wechselnde Temperaturbereiche ist bei Reglerkarten eine weitere Ursache für Temperaturschwankungen. Dieses Problem kann gelöst werden, indem das System zwangsweise auf einen bestimmten Temperaturbereich im Engineering-Menü eingestellt wird.

Unfähigkeit, eine höhere Temperatur einzustellen

Dieses Problem tritt auf, wenn Sie versuchen, eine Temperatur oberhalb der Grenzwerte einzustellen. Prüfen Sie die aktuelle Einstellung im Limits-Menü und gegebenenfalls ändern Sie sie.

Unfähigkeit, einen höheren Strompegel einzustellen

Dieses Problem tritt auf, wenn Sie den vorher eingestellten Strompegel prozentuell zu überschreiten versuchen.

Wählen Sie Utilities [5] > Bringen Sie Settings [8] auf die Anzeige, um die Stromgrenzen zu betrachten und überarbeiten Sie sie gegebenenfalls.

RCCB-Abschaltungen

Die RCCB erkennt sämtliche durch Erdschlußstrom verursachten Störungen. Erdschlußstörungen können verursacht werden, wenn ein Werkzeug eine Zeitlang unbenutzt blieb und Feuchtigkeit in eines der Heizgeräte gelang. Möglicherweise läßt sich das Heizgerät identifizieren und der Störbereich reparieren, indem der nächstliegende Heizer zum Aufheizen und Austrocknen benutzt wird, und somit das ursprüngliche Problem behebt. Wir empfehlen Ihnen die folgende Methode; sie verfügt über zwei Optionen:

1. Während der Strom ausgeschaltet ist, trennen Sie den Werkzeugstromkabelsatz ab.
2. Schalten Sie den Regler wieder ein.
3. Reduzieren Sie alle Zonentemperaturen auf der Anzeigeseite bis auf Null.
4. Schalten Sie den Regler ‚AUS‘ und verbinden Sie den Stromkabelsatz aufs neue.
5. Schalten Sie den Regler wieder ein.
6. Sofern die RCCB nicht noch einmal abschaltet, fahren Sie von Schritt 7 aus fort. Schaltet sie erneut ab, trennen Sie alle Versorgungen ab, und untersuchen und reparieren Sie auf manuelle Weise.

Wenn Sie über viele Zonen verfügen...

7. Wählen Sie Engineering [7] > Test Tool [1] und beobachten Sie genau, wie die Diagnostikeinrichtung auf der Karte jede Zone der Reihe nach aktiviert. Auf einigen Stufen erreicht sie die Störzone und schaltet ab. Notieren Sie sich die Zone, die die Abschaltung verursacht hat, und gehen Sie auf Schritt 8 weiter.

Oder, wenn nur einige Zonen vorhanden sind...

8. Gehen Sie auf das Set Zone-Menü, und erhöhen Sie die Stellwerte nacheinander, indem Sie jede aufheizen lassen, bevor sie die nächste aktivieren. Wenn die RCCB eine Abschaltung in dem Moment einleitet, wo eine Zone höher eingestellt wird, markieren Sie diese Zone als gefährdet, und gehen Sie auf Schritt 8 weiter.
Werden alle Zonen aktiviert und die RCCB leitet keine Abschaltung ein, ist es möglicherweise das Beste, daß Sie die Zonen in der Nähe der Störung aktivierten und vor dem Andrehen dadurch diese behoben haben; in solch einem Fall ist die Störung nun nicht länger vorhanden.
9. Trennen Sie den Werkzeugstromkabelsatz ab, und verbinden Sie den Stromkabelsatz aufs neue.
10. Stellen Sie alle Heizgeräte auf der Anzeigeseite, die in der Nähe der defekten Düse liegen, auf Normal, und stellen Sie die Störungszone auf „OFF“.

11. Schalten Sie den Regler ,OFF‘ (AUS) und verbinden Sie den Stromkabelsatz erneut.
12. Schalten Sie den Regler ein ,ON‘.
13. Möglicherweise können Sie das fehlerhafte Heizgerät austrocknen lassen, indem Sie die naheliegenden Zonen aufwärmen. Vorausgesetzt, die RCCB schaltet nicht ab, behalten Sie diesen Betrieb mindestens 30 Minuten bei.
14. Nach 30 Minuten erhöhen Sie die Temperatur an der vorherigen Störzone langsam, bis sie die normale Betriebstemperatur erreicht.
15. Stellen Sie den normalen Zustand für das Werkzeug wieder her.

Sicherungen



WARNUNG

Es gibt Versorgungssicherungen für vier verschiedene Funktionen, und eine seitlich an der Schalttafel befestigte Schaltkarte (MCB) für die gesamte Einheit. Im unwahrscheinlichen Fall eines Sicherungsausfalls, isolieren Sie **stets** Netzversorgungsspeisung, bevor Sie die Tür des Steuerschranks öffnen oder Tafeln entfernen.

Ersatzsicherungen

Wenn Sie feststellen, dass eine Sicherung durchgebrannt ist, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die fehlerhafte Sicherung mit einer Sicherung mit identischen Eigenschaften auswechseln. Alle richtigen Sicherungstypen sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.

Netzgeräte (PSUs)

Das Aufnahmegerät für die Karten innerhalb eines (HRC-A / HRC-E) Schrankes verfügt über ein geregeltes Netzgerät, und die PSU-Einheit hat ihre eigene Sicherung.

Klasse	20mm Glassicherung-Überspannungsschutz
Nennwert	315mA

Das Netzgerät befindet sich an dem Untergestell hinter der Tür, und seine Wechselstromversorgung wird über eine eingebaute Sicherung innerhalb der unteren Anschlußklemmen zugeführt.

Lüfter

Jeder HRC-A-Steuerschrank verfügt über Hilfslüfter, um eine genügende Kühlung zu gewährleisten. Jeder Lüfter hat seine eigene Versorgungssicherung mit den folgenden Merkmalen:

Klasse	20mm Glassicherung-Überspannungsschutz
Nennwert	3.15 A

Sobald ein Lüfter im Betrieb anhält, prüfen Sie zuerst, ob die Einheit blockiert ist oder ob irgendetwas an den Gebläserädern anstößt. Nachdem Sie sicher sein können, daß sich der Lüfter frei rotieren läßt, kontrollieren Sie die Versorgungssicherung. Die Lüftersicherungen befinden sich in einem mit Sicherung versehenen Verbinder auf der unteren Anschlußleiste.

Um Zugriff zu ihnen zu erlangen:

- Isolieren Sie die Netzversorgungen,
- Entriegeln Sie die Steuerschrantür und öffnen Sie sie,
- Suchen Sie die Anschlußleiste mit den integrierten Sicherungsfassungen.

Reglerkarten

Die aktuelle „oberflächenmontierte“ Controller-Karte hat Schutzsicherungen sowohl für den Eingang des Thermoelements als auch für den Ausgang der Heizlast. Ältere Karten, die dadurch identifiziert werden können, dass ihre Haupt-ZVE in einer Dose montiert ist, haben nur Ausgangssicherungen.

Wenn die LED-Anzeige „Fuse“ angibt, dass die Ausgangssicherung durchgebrannt ist, kann die Karte einfach entfernt und die Sicherung ausgewechselt werden.

Wenn die LED-Anzeige „T/C“ einen geöffneten Thermoelement-Regelkreis anzeigt, könnte das ein Anzeichen auf eine durchgebrannte Eingangssicherung sein.

Sicherungstyp HRC schnell

Kartentyp	SM	DM	EM
Code	LCT12	LCT6	LCT12
Sicherungs-nennleistung	12 Ampere	6 Ampere	12 Ampere

Sicherungstyp - „oberflächenmontierte“

Code (PMS part)	62MAQBSM
Sicherungs-nennleistung	62mA

Externe Triacs

Einige Reglerkarten lassen sich konfigurieren, höhere Lasten über ein externes Triac zu regeln, und diese Module verfügen über ihre eigenen Sicherungen, die in die Karten eingebaut sind. Wenn die Konsole anzeigt, daß ein externer Triac einen Sicherungsbruch aufzeigt, benötigen Sie Zugang zur Rückwand um die alte Sicherung zu entfernen und eine neue einzusetzen.

Um Zugriff zu ihnen zu erlangen:

- Isolieren Sie die Netzversorgungen,
- Entriegeln Sie die hintere Steuerschranktür und öffnen Sie sie,
- Suchen Sie die Module mit den integrierten Sicherungsfassungen.

Sicherungstyp HRC schnell

Last	Tief	Tief bis mittelhoch	Mittel	Hoch
Sicherungs-nennleistung	16 Ampere	20 Ampere	25 Ampere	35 Ampere
Code	LCT16	LCT20	LCT25	LCT32

ANHANG A

HRC-Verdrahtungsnormen

HRC-Verdrahtungsnormen

Die folgenden Normen gelten nur für Regler, die gemäß der PMS-Normen verdrahtet sind. Bei Bestellung des Reglers wurden möglicherweise andere Spezifikationen angegeben. Bitte beziehen Sie sich auf die gelieferten technischen Daten.

1. Anschlußinformationen

1.1 Drehstrombezeichnung

Bitte gehen Sie äußerst vorsichtig beim Anschluß des Reglers an das Drehstromnetz vor. Ein falscher Anschluß hat gelegentlich den Anschein der Funktionstüchtigkeit, führt aber zur Beschädigung des Reglers.

Der Regler wird gemäß Ihrer Angaben entweder mit Stern- oder Dreiecksschaltung geliefert.



Kabelmarkierung	Versorgungs- beschreibung
L1	Phase 1
L2	Phase 2
L3	Phase 3
N	Nullwert
Erdsymbol	Erde

N.B. Das Dreiecksschalterkabel besitzt keine Nulleitung.

Kabelfarben sind unterschiedlich, deshalb verdrahten Sie bitte im Einklang mit den Kabelmarkierungen.

1.2 Thermoelement-Kabelsätze

RTD-Thermoelementkabelfarben und -nummern können unterschiedlich sein. Beachten Sie die Reglerunterlagen für Details.

Die Typen J und K werden wie nachstehend geliefert, es sei denn, etwas anderes wird angegeben.

Typ	Positiv	Negativ
J	Schwarz	Weiß
K	Grün	Weiß

1.3 Stromkabelsätze

Die Farben der Stromkabel hängen davon ab, ob der Regler für eine Sterndrehstromversorgung oder eine Dreiecksdrehstromversorgung geliefert wird.

Drehstromtyp	Strom (Versorgung)	Neutral (Rückfluß)
Stern	Rot	Blau
Dreieck	Rot	Gelb

1.4 Alarmausgang

Ein wahlweiser Steuerschrankverbinder bietet eine Alarmausgabe von einem internen Satz Relaiskontakte. Mit Hilfe einer externen Stromquelle kann der Steuerschrank eine Reihe von Warnvorrichtungen einleiten, sobald beliebige der Zonen in einen Alarmzustand eintritt. Dies wird gewöhnlich für Warnleuchten, Sirenen oder Informieren der Formmaschinen benutzt. Die Nennleistung der Kontakte ist 5 Ampere zu 240 Volt.

Ein wahlweiser Eingang kann durch denselben Anschluss akzeptiert werden. Er könnte für Speersonden zum Synchronisieren des Zyklus verwendet werden und den Modus oder irgendeine beliebige benutzerdefinierbare Funktion sperren. Ausführliche Details sind aus der Spezifikation für das spezifische Modell ersichtlich.

Stift	Anschluß	Eingang / Ausgang
1	Zusatzeingang Signal	* Von Spezifikation abhängig
2	Zusatzeingang Erdung	
3	Alarm 240V Kontakt 1	Arbeitskontakte
4	Alarm 240V Kontakt 2	

1.5 Serieller Ausgang

Ein 9-Wege 'D'-Tafel-Verbinder mit Außengewinde kann für einen seriellen RS-232-Ausgang mitgeliefert werden. Er läßt sich auf zweifache Weise benutzen, als Ausgang zu einem seriellen Drucker oder zur Kommunikation mit einem für die Datensammlung fernaufgestellten Rechner. Die Stiftanschlüsse sind wie folgt:

Stift	Anschluß
1	-
2	Senden
3	Empfangen
4	-
5	Erde
6	-
7	Handshake
8	-
9	-

Glossar

Cabinet (Steuerschrank)	Einheit mit der Regelelektronik
Loom (Kabelsatz)	Kabel, die Steuerschrank und Werkzeug miteinander verbinden
LED	Lichtemittierende Diode (Warnleuchten)
Manifold	Hintergrund- oder Kanalheizer
Probe (Düse)	Gate-Steuerungsheizer
Prompt	Bildschirmtext, der den Benutzer zu einer Eingabe auffordert.
Tool (Werkzeug)	Temperaturgeregelte Form für das Spritzformen warmverformbarer Komponenten.
Zone	Regelzone, kann Düsen- oder Kanalheizer sein.
Burst fired (Impulspaketheizen)	Auch als zeiteingeteilt bekannt, wenn eine halbwellige Netzwellenform benutzt wird, d.h. der Strom wird eingeschaltet, wenn die Wellenform auf Nullspannung steht, und das Triac bleibt eingeschaltet, bis der nächste Nullspannungspunkt erreicht ist. Am nächsten Nullpunkt wird das Triac erneut ausgelöst, um den nächsten Halbzyklus zu starten. Die halbwelligen Formen sind zeiteingeteilt (d.h. Aus-Zeit bis Ein-Zeit), um die erforderliche Temperatur zu erhalten.
Phase Angle fired (Phasen(winkel)heizen)	Eine alternative Methode der Stromversorgung. Der Strom wird zu einem berechneten Punkt innerhalb der Netzwellenform eingeschaltet, und ausgeschaltet, sobald die Wellenform den Nullspannungspunkt überkreuzt. Dies wird kontinuierlich für jede Halbwellenform ausgeführt. Diese Methode wird normalerweise für Niederspannungsstromregelung benutzt.
Open Loop (offener Schaltkreis)	Dies ist eine Regelungsmethode, bei der Leistungspegel manuell eingestellt werden, ohne Rückführung der Zonentemperatur.
Closed Loop (geschlossener Schaltkreis)	Eine alternative Regelungsmethode, bei der ein Regler Temperaturinformationen von der Zone empfängt und die Ist-Temperatur mit der Soll-Temperatur oder dem Einstellwert vergleicht. Der Regler justiert den Leistungspegel gemäß der Differenz zwischen diesen beiden Werten.
Cycle Synchronised (Zyklussynchron)	Wird auch als thermische Gate-Regelung bezeichnet. Der Düsen Spitzenheizer wird durch ein Signal von der Formmaschine synchronisiert. Dieses aktiviert die Boost-Betriebsart, wodurch den Düsen Spitzenheizern mehr Leistung zukommt, um das Gate zu schmelzen und Einspritzung ermöglicht
On-board triac (Integriertes Triac)	Eine Einrichtung auf der Steuerungskarte, welche die Energiemenge zu den Zonen hin durch Phasen der Wechselspannung oder Impulspaketsteuerung der Versorgungsspannung reguliert.
Off-board triac (Externes Triac)	Ähnlich dem oben genannten, jedoch mit höherer Leistung, für die Regelung von Zonen mit hohem Leistungsbedarf, oder wo zwei Leistungsabgaben pro Zone vorkommen, z.B. bei Einsatz im Zyklussynchron oder anderen Spannungsumschaltern

Stichwortverzeichnis

„Slave“-Modus – um für ein defektes
Thermoelement zu kompensieren, 41

Alarmer - Umschalten, 30
Alarmer - Beschreibung, 43
Arbeitsspeicherfehler, 15
Ausfall durch falsche Verdrahtung, 10

Boost – Boost-Zeit einstellen, 29
Boost – Einstellungen konfigurieren, 29
Boost Mode (Verstärken), 38

Decc Zones (Zonentemperaturen senken), 40

Ein- und Ausschalten des gesamten Systems,
11

Fehlermeldungen, 62

Gelöschte Werte, 15

Inc Zones (Zonentemperaturen anheben), 39

Karten-LEDs, 65

-Leistungseinstellung – maximale Grenzwerte,
32
Lüftersicherungen, 68

Pause - Rückgewinnung, 38
Pausieren – Standby-Modus, 38
Prüfung Ihres Reglers –
Temperaturvorgeschichte, 42

Reglerkarten, 12
Rest Mode Delay, 31

Selbsttest – Ergebnisanalyse, 59
Selbsttest – Ergebnisse ansehen und
ausdrucken, 58
Selbsttest – Testparameter einstellen, 55
Selbsttests, 52, 54
Sensortyp - Wählen, 26

Sicherheitsanweisungen, 8
Sicherungen, 68
SM/DM-Karten, 12
Speicherprüfung, 15
Standby-Modus, 38
Start – vor dem Einschalten, 10
Starten - Hardware, 36
Starten – Hauptzone für Softwarestart, 36
Starten - Software, 36
Starten – Start-Modus, 33
Steuerschrank, 22
Stoppen - Hardwarestop, 37
Stoppen - Softwarestop, 37
Störungssuche, 62

Temperatur – Grenzen überwachen, 32
Temperatur Absenken, 40
Temperatur anheben, 39
Testzonen – Auswahl der zu testenden, 57
Thermoelement – kompensiert für einen
Ausfall, 41

Überprüfen Ihres Reglers – Ausdruck der
Werkzeugeinstellungen, 51
Überspringen von Testzonen, 57

Warnmeldungen, 62
Werkzeuge – Auswechseln eines Werkzeugs,
49
Werkzeuge – Benennung eines Werkzeugs, 47
Werkzeuge – Laden/Abrufen eines Werkzeugs,
48
Werkzeuge – Löschen eines Werkzeugs, 49
Werkzeuge – Speichern eines Werkzeugs, 48
Werkzeuge speichern-Ansicht, 46
Werkzeugeinstellungen - Bestätigen, 33
Werkzeugeinstellungen - Speichermethode, 34
Wiederherstellen der Standardtestparameter,
56
Willkommen, 9

Zonentemperatur – Einstellung in Gruppen, 28
Zonentemperatur – einzelne Einstellung, 27
Zonentemperatur -Einstellung, 27